
陕汽德龙
德龙


陕汽德龙
德龙
L5000
SHACMAN


L5000
240馬力

配件信息简报

陕汽L5000经典版驾驶室总成拆分及相关零部件图号解析



Contens
目录摘要

1 驾驶室外饰件 前
2 驾驶室外饰件 后
3 驾驶室外饰件 左
4 驾驶室外饰件 右
5 驾驶室内部拆分图示



前

TJG201G-SQ
标准白空壳体总成
TJG201W-SQ
高顶白空壳体总成

3731010-C0100
示廓灯总成

P201W5740021
遮阳罩总成



P22505206019-J
前风窗玻璃
P22505210030
前风窗密封条总成

P22505250050
雨刮传动机构总成

HP2250610020
右车门壳焊接总成
P200G6100200-03
右车门总成

DZ15221112411-YQ1
前面罩本体

HP2250610010左车
门壳焊接总成
P200G6100100-03
左车门总成



前面罩



P22508260020
前右扶手
总成-带铰链

DZ15221112414
右镀铬装饰条

P22508260010
前左扶手
总成-带铰链

DZ15221112413
左镀铬装饰条

DZ15221112416-YQ1
右铰链盖板

P200G5302072
右外侧板密封条

DZ15221112412
logo底座

DZ14251950001
陕汽标


DZ15221112411-YQ1
前面罩本

P201G5302007-ZD
前围面罩装饰条

DZ15221112415-YQ1
左铰链盖板

P200G5302071
左外侧板密封条

前面罩打开

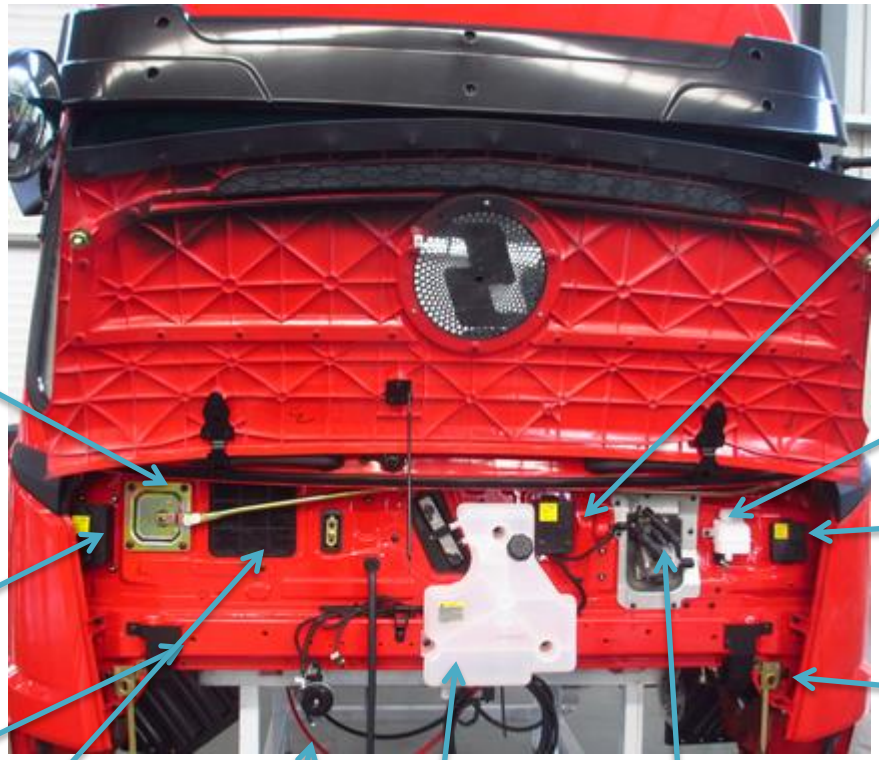

P22503724410
SMJ盒-左
P22503724411
SMJ盒盖-左

P22505250010
刮水器总成-带电机

P24901600010
储油筒总成

P22503724420
SMJ盒-右
P22503724421
SMJ盒盖-右

保险盒盖
（主线束带）

P201G5301609
左面罩锁

P201G5301610
右面罩锁

DL229JG
高音电喇叭

P24901600101
离合器踏板总成

S24908110100
冷暖器总成空调

1311010-KC501
膨胀水箱



前面罩打开



P22505301519-A
密封条总成-面罩

P22505301650
右前围下挡板

P22505301649
左前围下挡板

P201G5305120
右前围线束支架

P201G5305110
左前围线束支架

RQ8341602NN4G-24RA
T型接头

RQ83216N4G-24RA
弯通接头


RQ83216N3G-24RA
弯通接头

P22508403110-SQ
右前挡泥板-支架

P22508403109-BH
左前挡泥板-支架




前面罩及外侧板

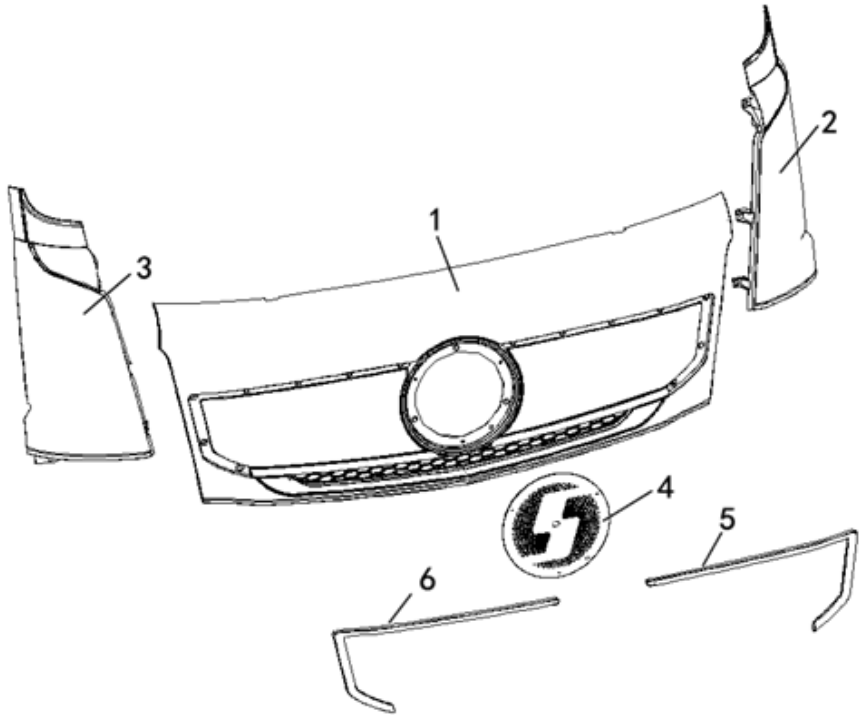

序号	零件名称	零件号	数量
1	前面罩本体	DZ15221112411-YQ1	1
	前围面罩装饰条	P201G5302007-ZD	1
2	左铰链盖板	DZ15221112415-YQ1	1
	左外侧板密封条	P200G5302071	1
3	右铰链盖板	DZ15221112416-YQ1	1
	右外侧板密封条	P200G5302072	1
4	logo底座	DZ15221112412	1
5	左镀铬装饰条	DZ15221112413	1
6	右镀铬装饰条	DZ15221112414	1



前面罩锁及撑杆

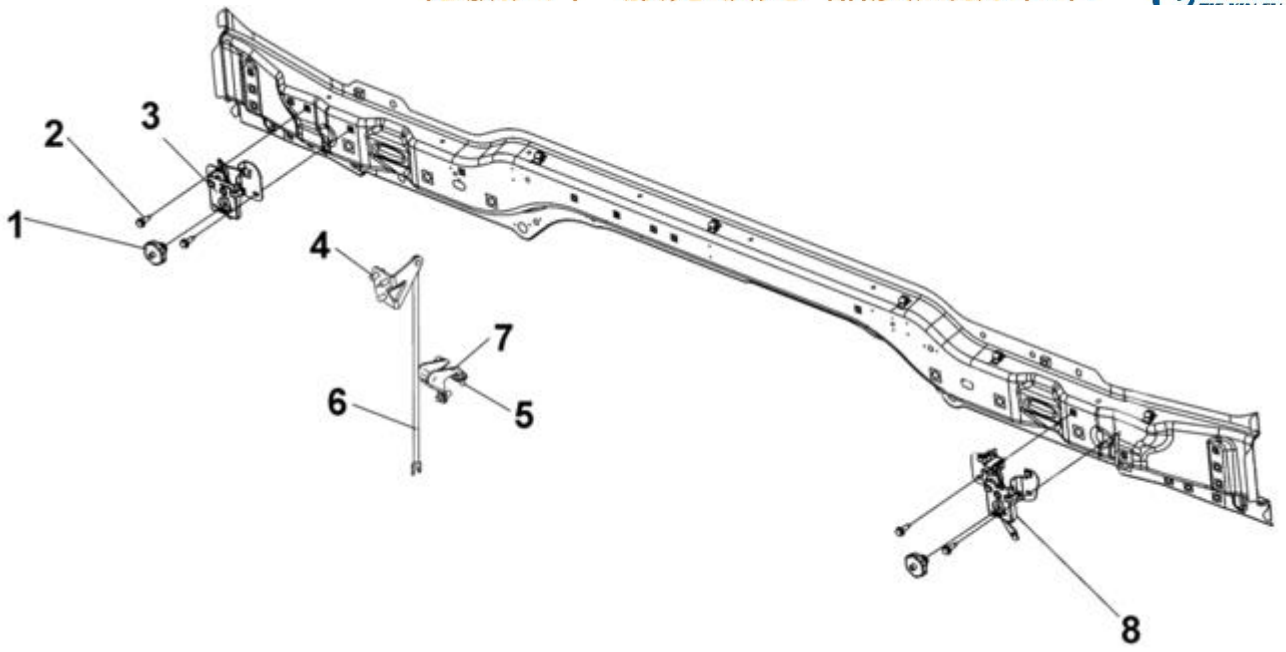

序号	零件名称	零件号	数量
1	锁销座总成	P22505301619-DY	2
2	六角法兰面螺栓	Q1840616	4
3	右面罩锁	P201G5301610	1
4	六角法兰面螺栓	Q1840620	4
5	六角法兰面螺栓	Q1840820	4
6	面罩撑杆	P22505301575	1
7	支架总成-面罩撑杆	P22505301555	1
8	左面罩锁	P201G5301609	1

后

P24905610030
后风窗密封条总成

P22505603019
后窗玻璃总成



DZ98149191400
高位进气管本体

DZ9114190935
卡箍

DZ98149191401
高位进气波纹管



左车门

P24908220020
广角后视镜

P24908220010
外后视镜

P201G8220070
司机侧后视镜支杆及支座总成

DZ14251933240
车型字母/240



3726210-C0100
左侧转向灯总成

P24906103009
左车门玻璃总成

P24906120170-A
左车门窗台外密封条

6105021/6105121-C0100
左/右门外开手柄总成

P201G8430031-YQ1
左侧上轮罩

P200G5302083
左轮罩密封条



左车门打开



P24906120111
左门框外密封条

P24906120120-B
门框密封条总成(黑)
左右同号

P24908260040
扶手-前支柱(黄色)

P24908260050
后拉手(黑色)

P24908260061
左前拉手（黑色）

37M-50440-C0100
门灯开关总成

P200G5302083
左轮罩密封条

201G8430031-YQ1
左侧上轮罩

DZ15221247211-YQ1
左底盘踏步本体

P201G8403410
左一级踏步



左车门内



P24906120150-A
左车门玻璃滑轨泥槽
P24906120130
左后泥槽总成

P24906102039
拉手总成-左车门

P24906120080
开关面板总成-司机侧
(银灰)
37M-50740-C0100
玻璃升降器开关
P24908230010-B
烟灰缸(黑)左右同号

P24906120050-D
左车门护板总成


HP24906106010
车门铰链总成
左右同号

P24906140010-D
左门玻璃升降器
（在护板内安装）

P24906120010
车门限位器总成


P24906120103
下罩盖-车门

左车门

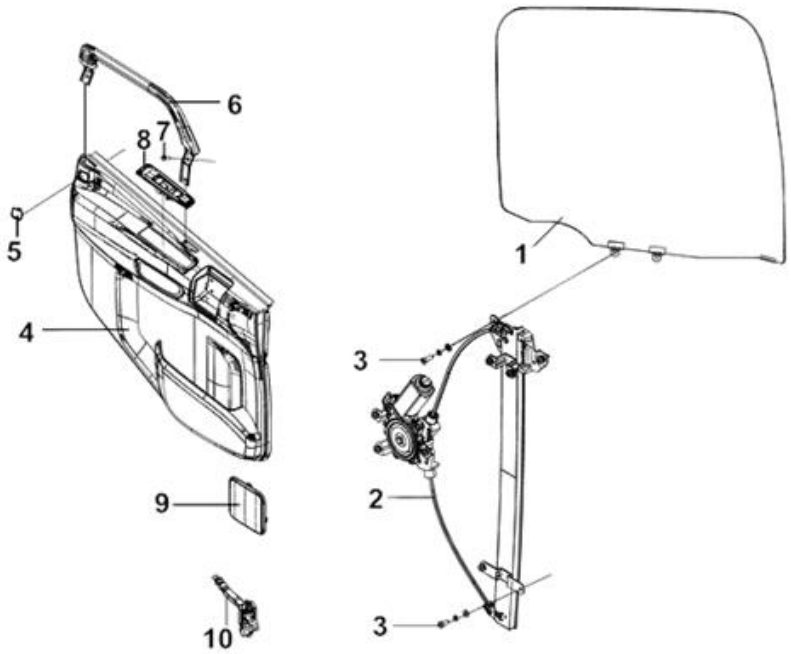

序号	零件名称	零件号	数量
1	左车门玻璃总成	P24906103009	1
2	左门玻璃升降器	P24906140010-D	1
3	十字槽盘头螺钉	Q2140616	6
	平垫圈	Q40106	6
4	左车门护板总成（包含5）	P24906120050-D	1
5	堵盖-门护板		1
6	拉手总成-左车门	P24906102039	1
7	组合螺杆	Q1460825	3
8	开关面板总成-司机侧(银灰)	P24906120080	1
9	下罩盖-车门	P24906120103	1
10	车门限位器总成	P24906120010	1

门锁

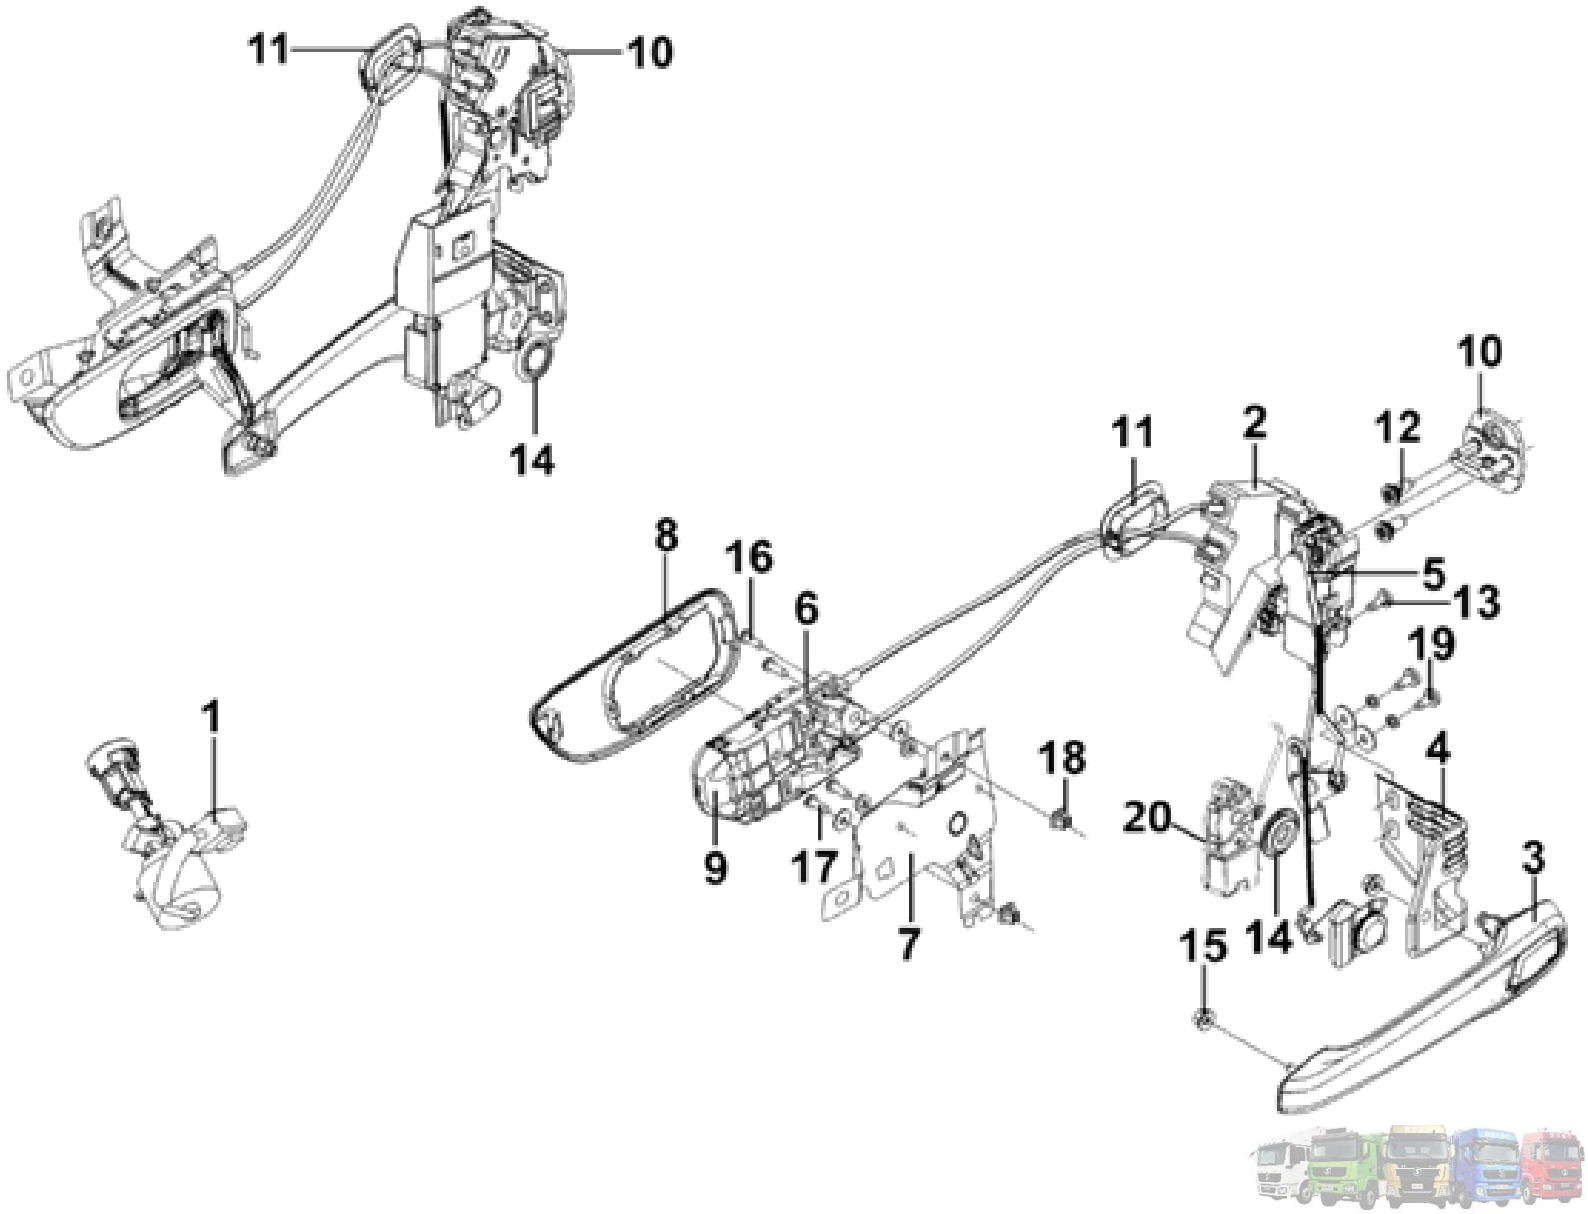


序号	零件名称	零件号	数量
1	点火锁、门锁芯、钥匙	P2490370411A0YAK	1
	门锁合件（银灰）	6105910-C1100	1
2	左/右门锁体总成	6105011/6105111-C0100	1/1
3	左/右门外开手柄总成	6105021/6105121-C0100	1/1
4	左/右门外开手柄支架	6105022/6105122-C0100	1/1
5	左/右门锁外开联动机构总成	6105023/6105123-C0100	1/1
6	左/右门内开手柄总成	6105031/6105131-C0100	1/1
7	左/右门内开手柄支架	6105032/6105132-C0100	1/1
8	左/右门内开手柄碗罩	6105033/6105133-C0100	1/1
9	左/右门内开手柄护圈	6105034/6105134-C0100	1/1
10	锁栓	6105051-C0100	1
11	门锁拉丝护套	6105061-C0100	1
12	十字槽沉头螺钉	Q2540825	4
	锥形锯齿锁紧垫圈	Q41406	4
13	十字槽沉头螺钉和锥形锁紧垫圈组合件	Q240B0616	6
14	塑料堵盖	51N-02066	2
15	六角法兰面螺母	Q32006	4
16	十字槽大半圆自攻螺钉	Q2706316	4
17	十字槽盘头螺钉	Q2140612	4
18	卡扣	HP134	4



序号	零件名称	零件号	数量
19	十字槽盘头螺钉	Q2140616	4
	平垫圈	Q40106	4
20	左门锁执行器	P2003790111	1
	右门锁执行器	P2003790112	1
	遥控锁控制器	P2003705030-SQ	1
	油箱盖锁	DZ97189550023	1
	尿素盖锁	DY15/10-6000	1



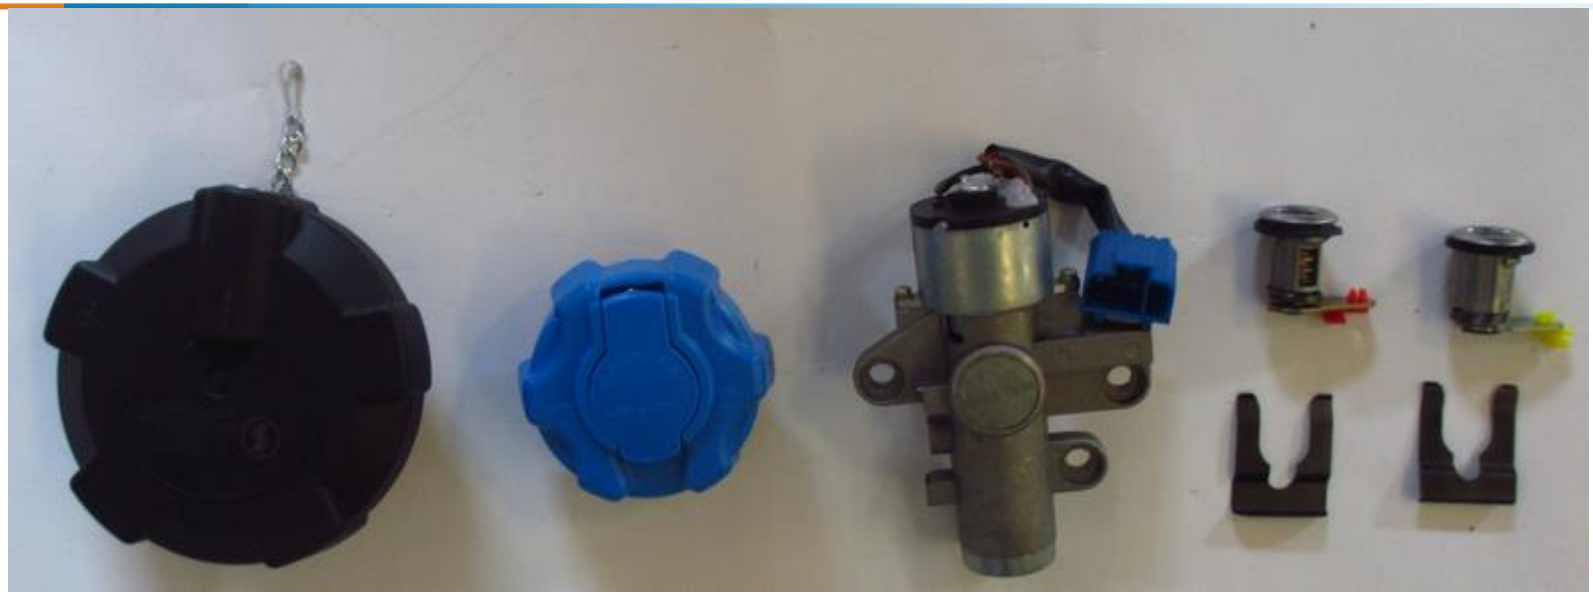

DZ97189550023
油箱盖锁


DY15/10-6000
尿素盖锁

P2490370411A0YAK
点火锁、门锁芯、钥匙



P2003705030-SQ
遥控锁控制器

泥槽密封条

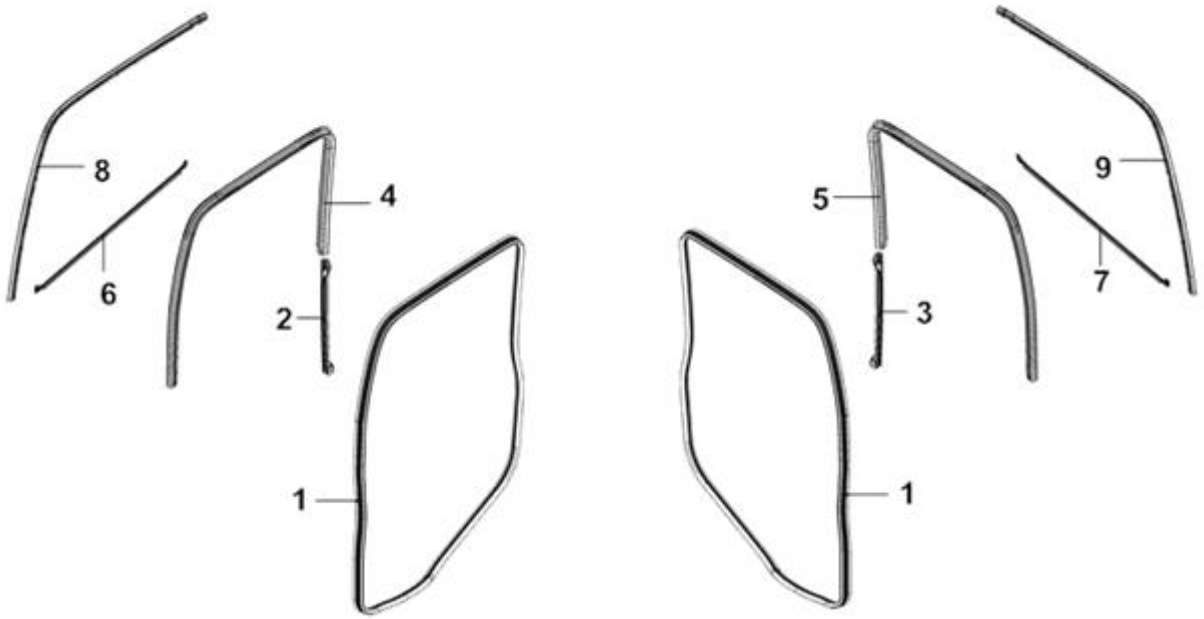

A	B	C	D
序号	零件名称	零件号	数量
1	门框密封条总成(黑)	P24906120120-B	2
2	左后泥槽总成	P24906120130	1
3	右后泥槽总成	P24906120140	1
4	左车门玻璃滑轨泥槽	P24906120150-A	1
5	右车门玻璃滑轨泥槽	P24906120160-A	1
6	左车门窗台外密封条	P24906120170-A	1
7	右车门窗台外密封条	P24906120180-A	1
8	左门框外密封条	P24906120111	1
9	右门框外密封条	P24906120112	1

右侧



P24908220030
补盲外后视镜

P24906103010
右车门玻璃总成

P24906120180-A
右车门窗台外密封条

6105021/6105121-C0100
左/右门外开手柄总成

3726220-C0100
右侧转向灯总成

P24908220040
前下视镜

P24908220020
广角后视镜总成

P24908220010
外后视镜总成

P201G8220069
乘客侧后视镜支杆
及支座总成

S201G8220101-D
后视镜合件总成



右车门打开



P24908260040
扶手-前支柱(黄色)

P24906120112
右门框外密封条

P24906120120-B
门框密封条总成(黑)

P24908260050
后拉手(黑色)

P201G8430041-YQ1
右侧上轮罩

P200G5302084
右轮罩密封条

37M-50440-C0100
门灯开关总成

P201G8430041-ZD-YQ1
201右上踏步护罩-已油漆

P2490840342
右二级踏步

P24908260062
右前拉手(黑色)

右车门内护板



P24906120160-A
右车门玻璃滑轨泥槽
P24906120140
右后泥槽总成

P24906102040
拉手总成-右车门

P24906120060-D
右车门护板总成

P24906140020-D
右门玻璃升降器
（在护板内安装）

P24906120103
下罩盖-车门


P24906120010
车门限位器总成

HP24906106010
车门铰链总成

P24906120090
开关面板总成
-乘客侧(银灰)
37M-50740-C0100
玻璃升降器开关



右车门内护板

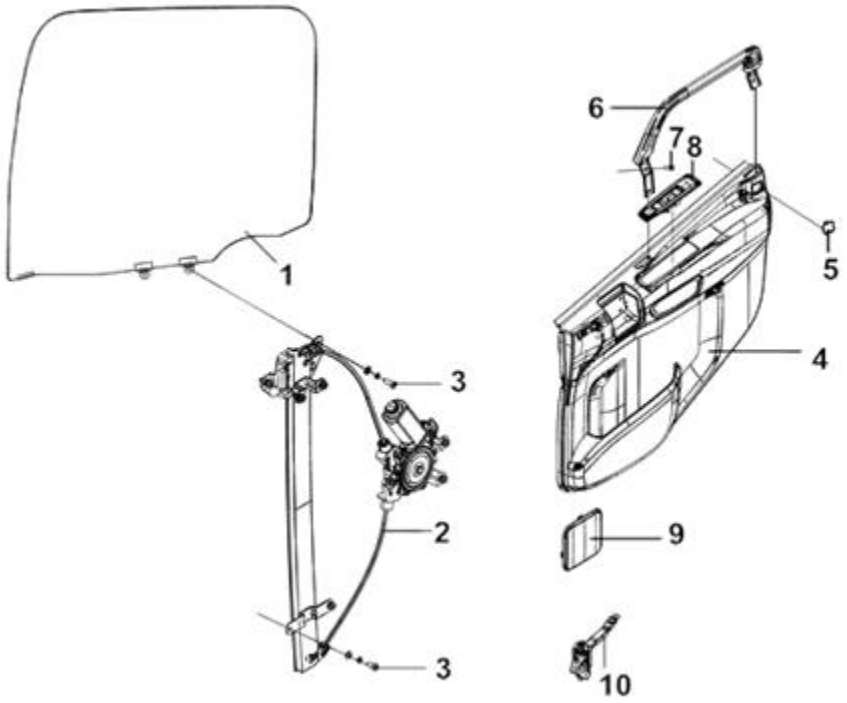

序号	零件名称	零件号	数量
1	右车门玻璃总成	P24906103010	1
2	右门玻璃升降器	P24906140020-D	1
3	十字槽盘头螺钉	Q2140616	6
	平垫圈	Q40106	6
4	右车门护板总成（包含5）	P24906120060-D	1
5	堵盖-门护板		1
6	拉手总成-右车门	P24906102040	1
7	组合螺杆	Q1460825	3
8	开关面板总成-乘客侧(银灰)	P24906120090	1
9	下置盖-车门	P24906120103	1
10	车门限位器总成	P24906120010	1

P22505305040
系仪表中面框总成

P22505305060
系仪表右面框总成

P22505306010-Z
仪表台总成
P22505305020
仪表台本体




37M-50060-C0100
危险报警开关

P22505305125
中护板

P22505305145
电器盖板总成




仪表台

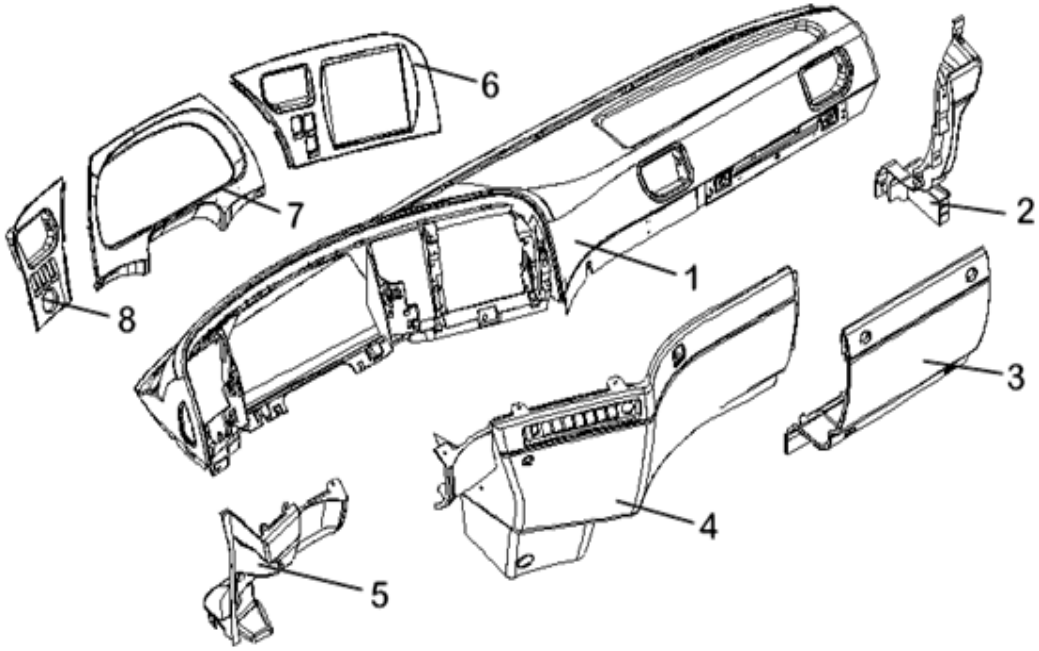

序号	零件名称	零件号	数量
	仪表台总成（三江）	P22505306010-Z	1
1	191仪表台本体	P22505305020	1
2	191右下护板	P22505305150	1
3	191电器盖板总成	P22505305145	1
4	191中护板	P22505305125	1
5	191左下护板	P22505305130	1
6	191系仪表右面框总成	P22505305060	1
7	191系仪表中面框总成	P22505305040	1
8	191系仪表左面框总成	P22505305035	1



仪表管梁

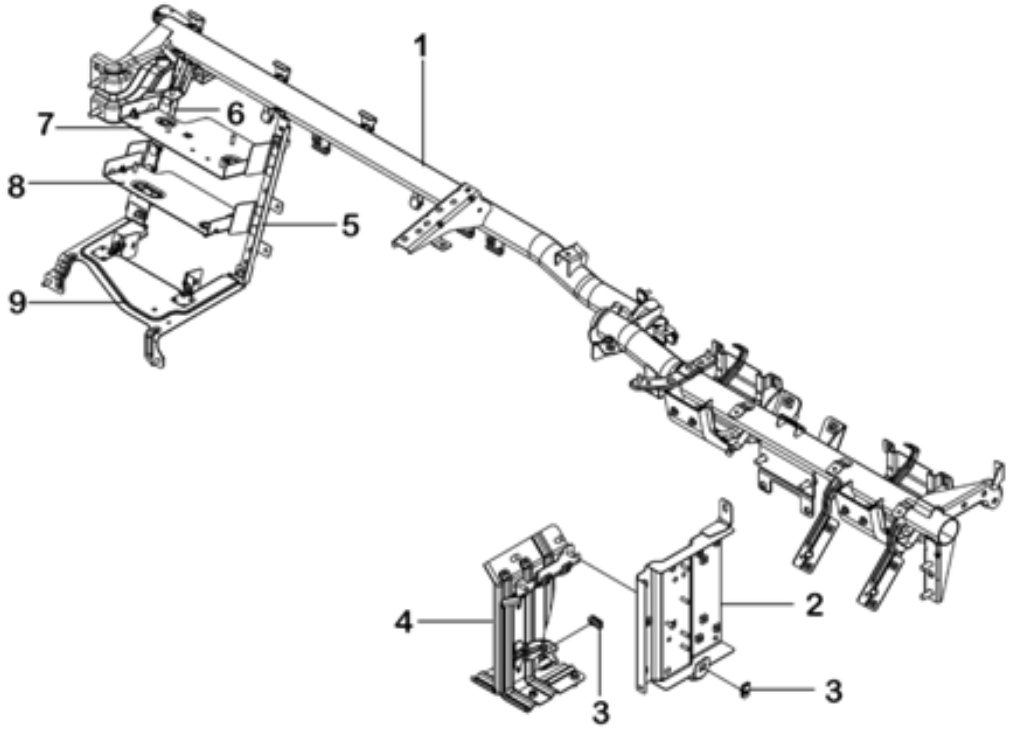

序号	零件名称	零件号	数量
1	191仪表梁	P22505305210-Z	1
2	支架总成-电器安装板	P22505305340	1
3	簧片螺母	Q39706	2
4	支架总成-仪表梁	P22505305460	1
5	左支架总成-电器单元	P22505305430	1
6	右支架总成-电器单元	P22505305435	1
7	上支架总成-电器单元	P22505305420-SQ	1
8	中支架总成-电器单元	P22505305425	1
9	下支架总成-电器单元	P22505305440	1
	OBD诊断支架	P22505305420-OBD	1



DZ96189584149
组合仪表

P22505303015
系仪表台储物盒

P24907910020
收放机总成



8112010-C1100
控制器总成-带AC开关（手控）

37M-50030-C0100
前雾灯开关


37M-50040-C0100
后雾灯开关

HP22403730080
大灯调节开关

37M-50310-C0100
电源开关

37M-50060-C0100
危险报警开关

37M-50010-C0100
气电喇叭转换开关

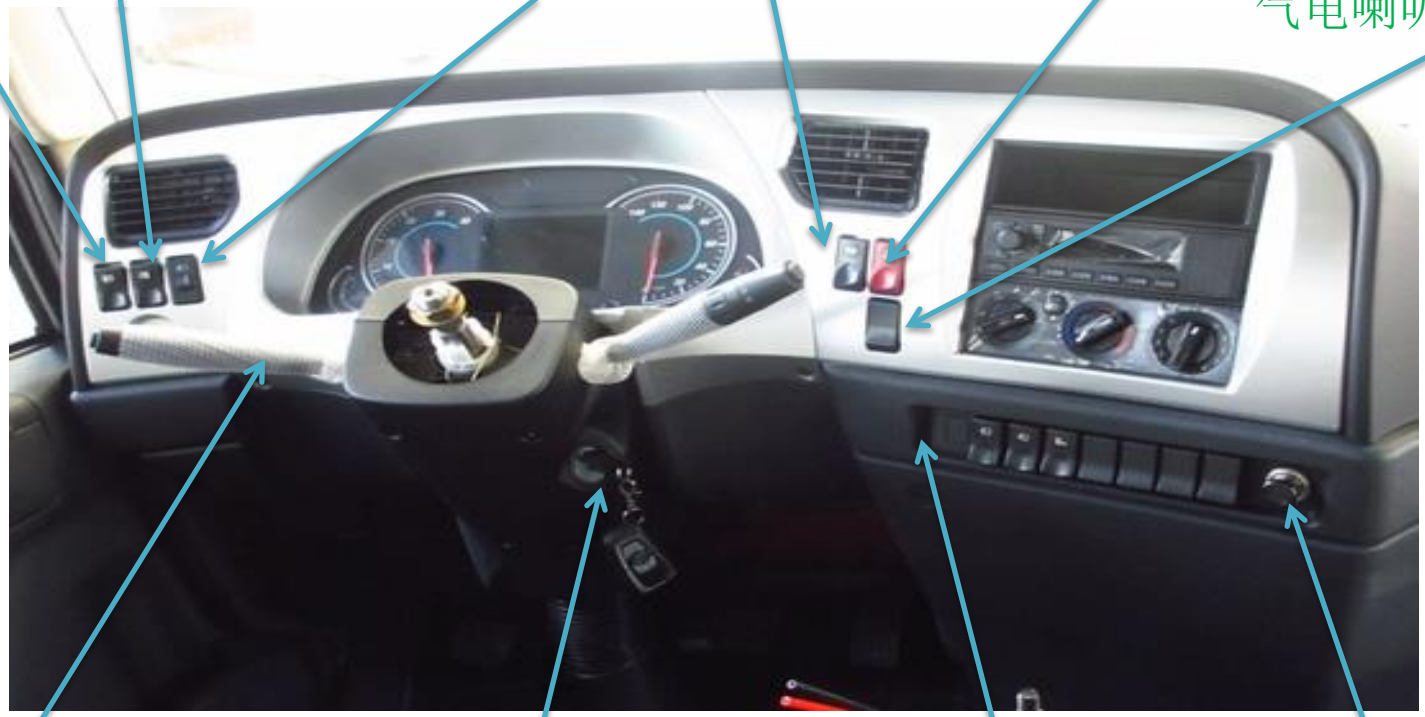

P24903730010
组合开关

P2490370411A0YAK
点火锁、门锁芯、钥匙


P22505305125
中护板

P24903725010
点烟器总成



P24902750--SZQ
显示屏（选装件）
0701-0215仪表表台视频转接线20米
0701-1515底盘视频转接线15米
BZ95189730501倒车摄像头

仪表台开关附件

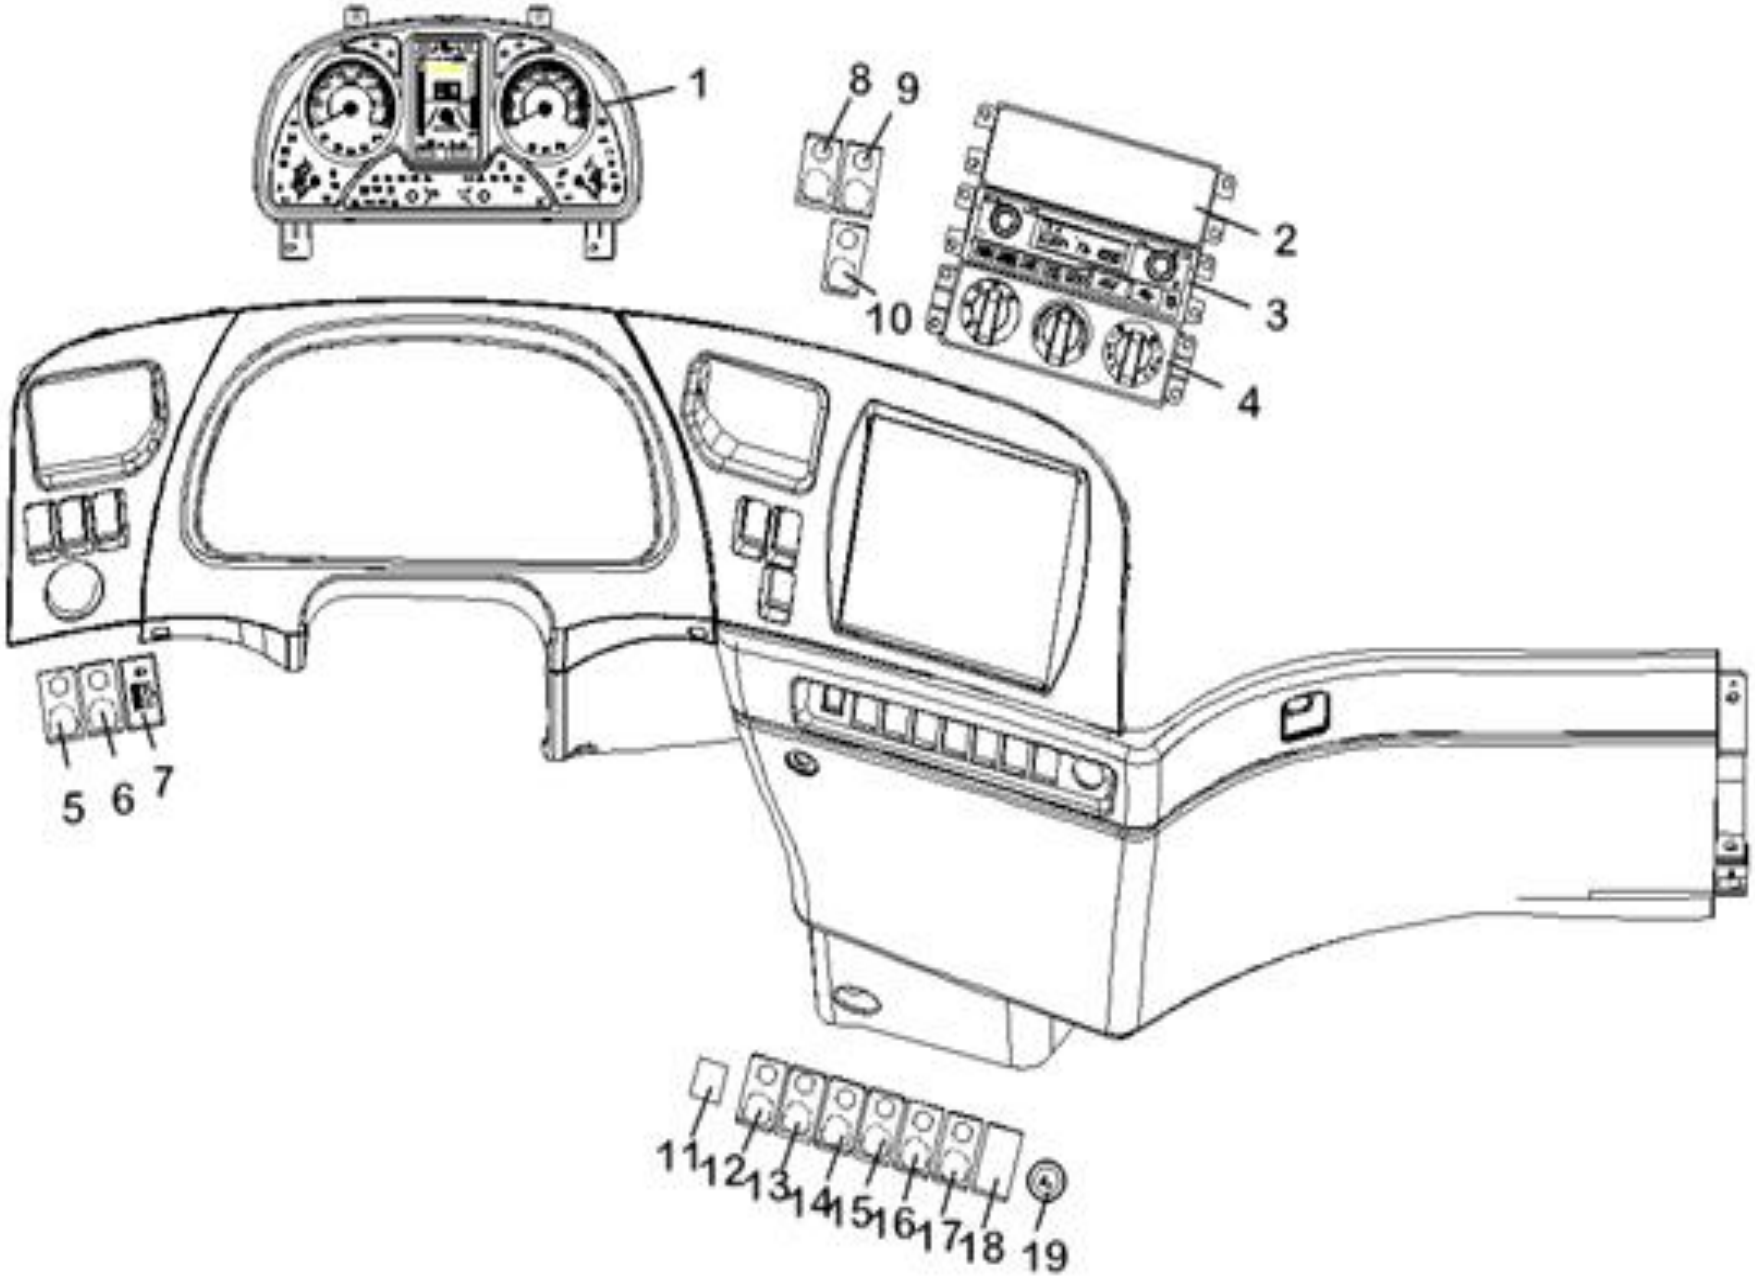


序号	零件名称	零件号	数量
1	组合仪表	DZ96189584149	1
2	191系仪表台储物盒	P22505303015	1
3	收放机总成	P24907910020	1
4	控制器总成-带AC开关（手控）	8112010-C1100	1
5	前雾灯开关	37M-50030-C0100	1
6	后雾灯开关	37M-50040-C0100	1
7	大灯调节开关	HP22403730080	1
8	电源开关	37M-50310-C0100	1
9	危险报警开关	37M-50060-C0100	1
10	气电喇叭转换开关	37M-50010-C0100	1
11	堵盖	P24908220080	1
12	DPF禁止再生(自复位)	37M-50351-C0100	1
13	DPF再生开关(自复位)	37M-50352-C0100	1
14	预热开关(定位)	37M-50050-C0101	1
15	干燥器开关	37M-50020-C0100	1
16	取力开关	37M-50110-C0100	1
17	停车取力开关	37M-50190-C0100	1
18	开关堵盖	37M-50911-C0100	1
19	点烟器总成	P24903725010	1






转向管柱

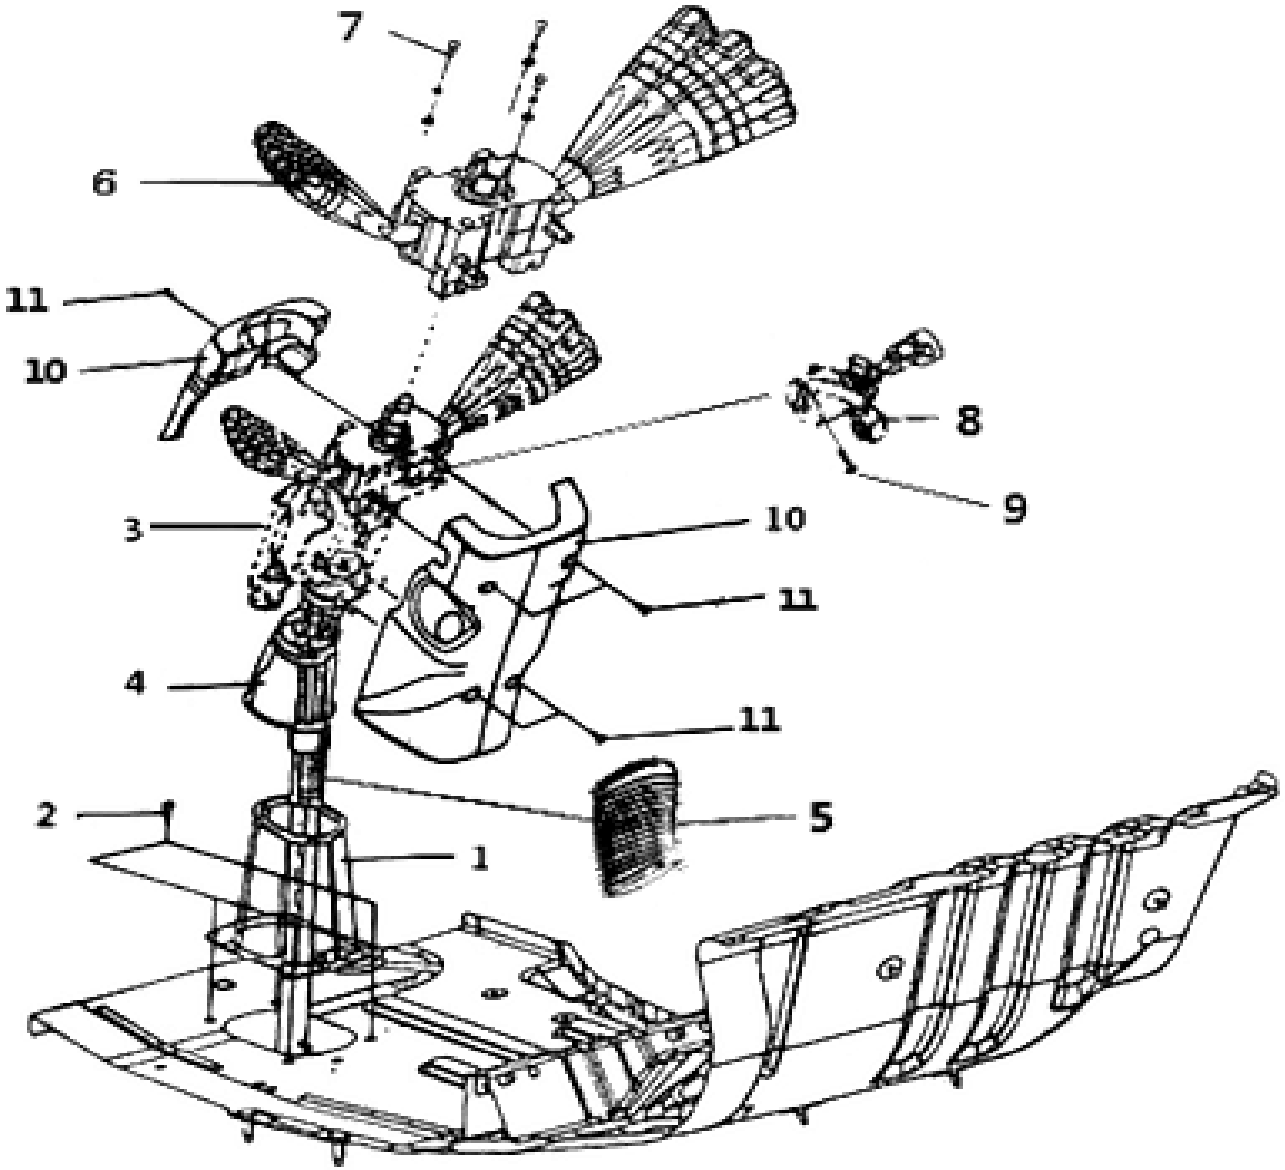

序号	零件名称	零件号	数量
1	191下护罩总成-转向柱	P24905120120	1
2	六角法兰面螺栓	Q1840616	4
3	转向传动装置总成	P22503404010-SQ	1
4	中护罩总成-转向柱	P24905120110	1
5	中间连接护套	P24905120121	1
6	组合开关	P24903730010	1
7	十字槽盘头螺钉	Q2140525	3
8	点火锁、门锁芯、钥匙	P2490370411A0YAK	1
9	六角法兰面螺栓	Q1840816	3
10	上护罩总成-转向柱	P24905120100	1
11	十字槽盘头螺钉	Q2140512	5



空调

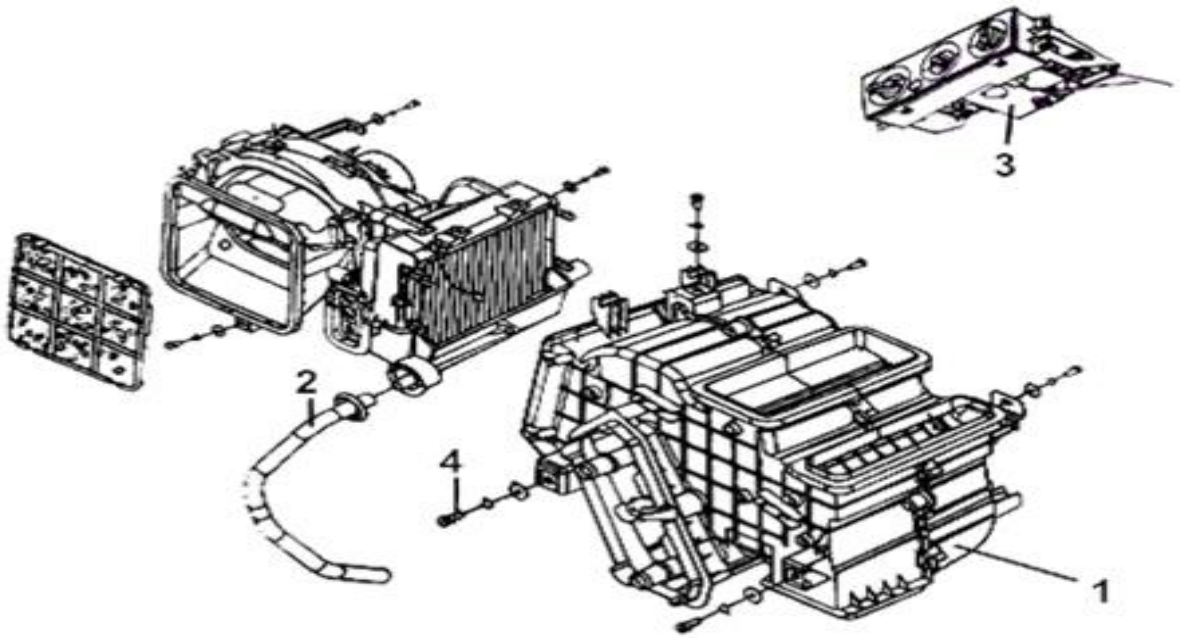

序号	零件名称	零件号	数量
1	冷暖器总成（含2.3）	S24908110100	1
2	蒸发器排水管总成	8103011-C1100	1
3	控制器总成-带AC开关（手控）	8112010-C1100	1
4	六角法兰面螺栓	Q1840616	7
	平垫圈	Q40206	8
	六角法兰面螺母	Q32006	1

内饰

P22508204019
左遮阳板总成

P22508204020左
右遮阳板总成

P22505410020
右前支柱护板总成
(黄色)

P22505720121-B
前顶左底板(黄)


3714060-C1100
前阅读灯总成(黄色)

P22505410020
右前支柱护板总成
(黄色)




P22505704036-B
前顶中装饰面板(黄）


P22505720122-B
前顶右底板(黄)

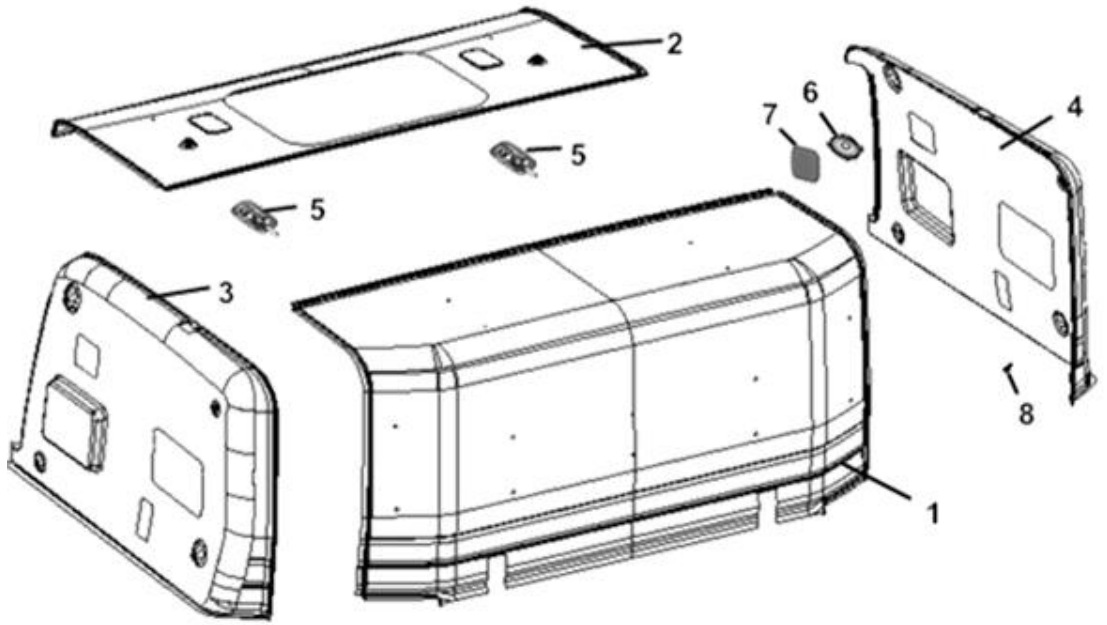


序号	零件名称	零件号	数量
1	顶棚后饰板	P201W5702030	1
2	顶棚中饰板	P201W5702020	1
3	顶棚左饰板	P201W5702040	1
4	顶棚右饰板	P201W5702050	1
5	侧阅读灯总成	3714170-C0100	2
6	扬声器总成	P2907910010	2
7	扬声器罩总成	P2905720041	2
8	卡扣	P2905402901	26
	前顶内饰板	P201W5702010	1

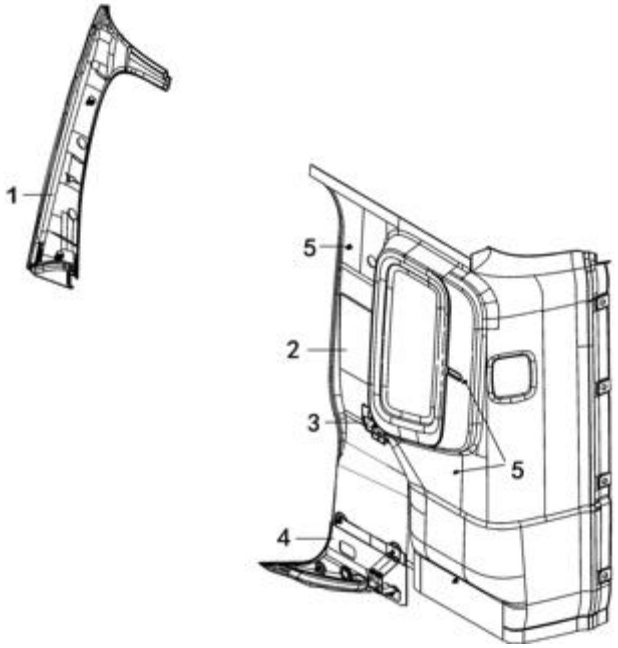


序号	零件名称	零件号	数量
1	左前支柱护板总成(黄色)	P22505410010	1
2	三江左后侧围护板	P22505402019	1
3	护置-安全带	P24905810015	1
4	201高顶左侧围下饰板	P22505402025	1
5	卡扣	P24905402901	4

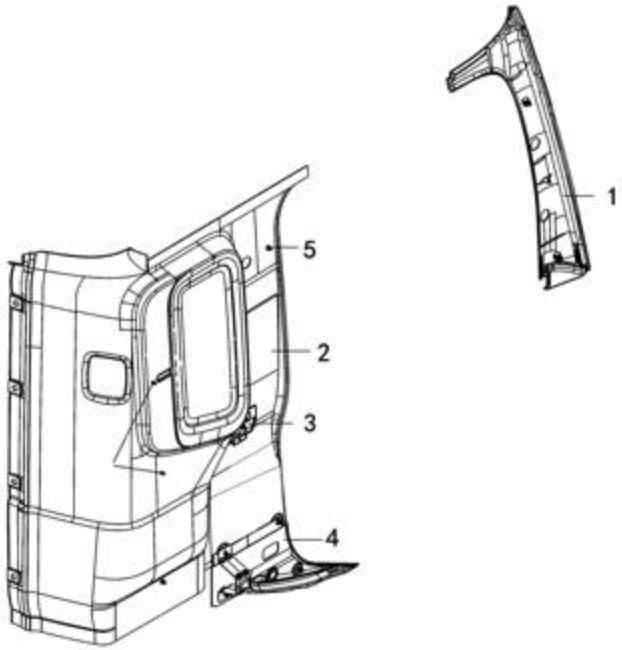

序号	零件名称	零件号	数量
1	右前支柱护板总成(黄色)	P22505410020	1
2	三江右后侧围护板总成	P22505402020	1
3	护置-安全带	P24905810015	1
4	201高顶右侧围下饰板	P22505402026	1
5	卡扣	P24905402901	4

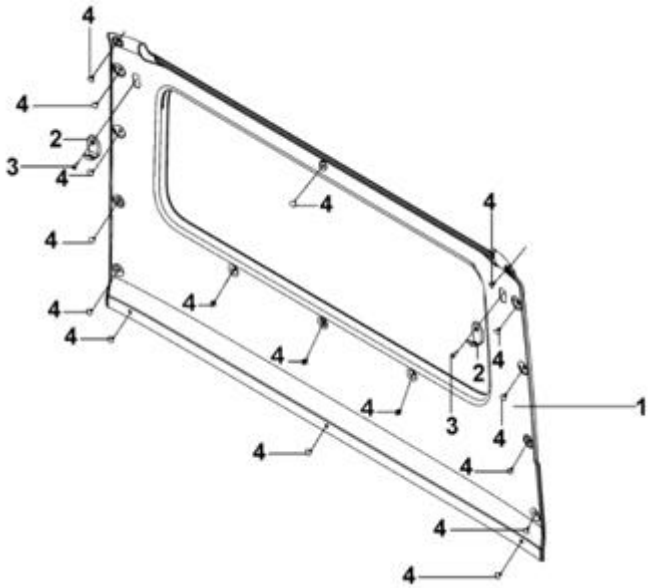

序号	零件名称	零件号	数量
1	后围护板	P201W5602010	1
2	衣帽钩(黄色)	P22508211101	2
3	十字槽盘头螺钉	Q2140616	3
4	卡扣	P24905402901	16

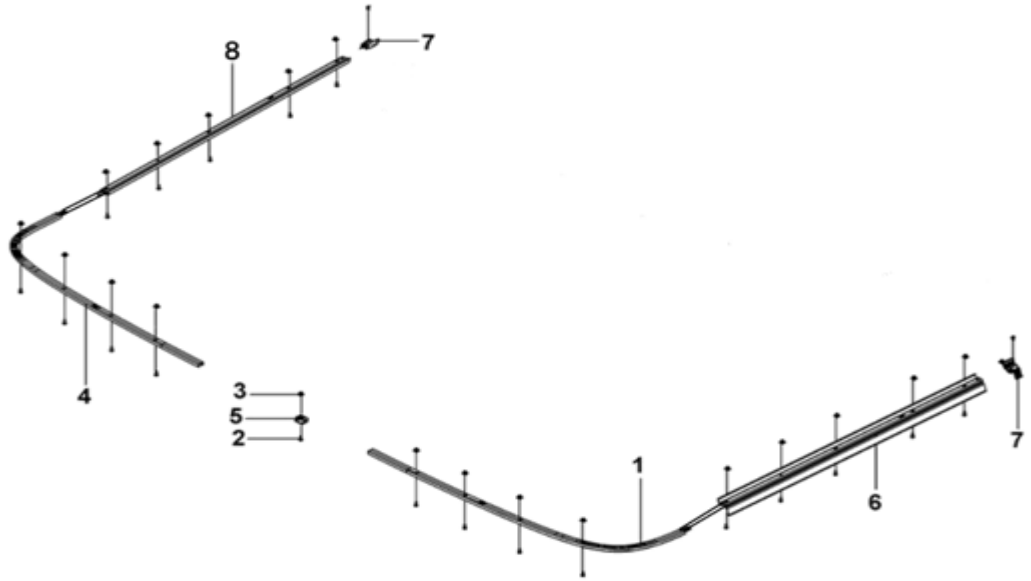

序号	零件名称	零件号	数量
1	左窗帘整体导轨总成(黄)	P22508250030-Z2	1
2	十字槽小盘头自攻螺钉与平垫圈组合件	RQ2780525	21
3	卡扣	HP134	19
4	右窗帘整体导轨总成(黄)	P22508250040-Z2	1
5	装饰盖-前窗帘导轨	P22508250021	1
6	左窗帘导轨总成-侧围(黄)	P22508250050-Z2	1
7	侧装饰置	P22508205055	2
8	右窗帘导轨总成-侧围(黄)	P22508250060-Z2	1
	窗帘布	P22508250010	

内饰



3714170-C0100
侧阅读灯总成

3714170-C0100
侧阅读灯总成

6900010-ZH5100
乘客座椅总成

6800020-ZH5104
司机座椅总成
-陕重汽气囊

P22508211101
衣帽钩(黄色)




P24905810030
安全带总成-乘客

P24905810010
安全带总成-司机



下卧铺及支架

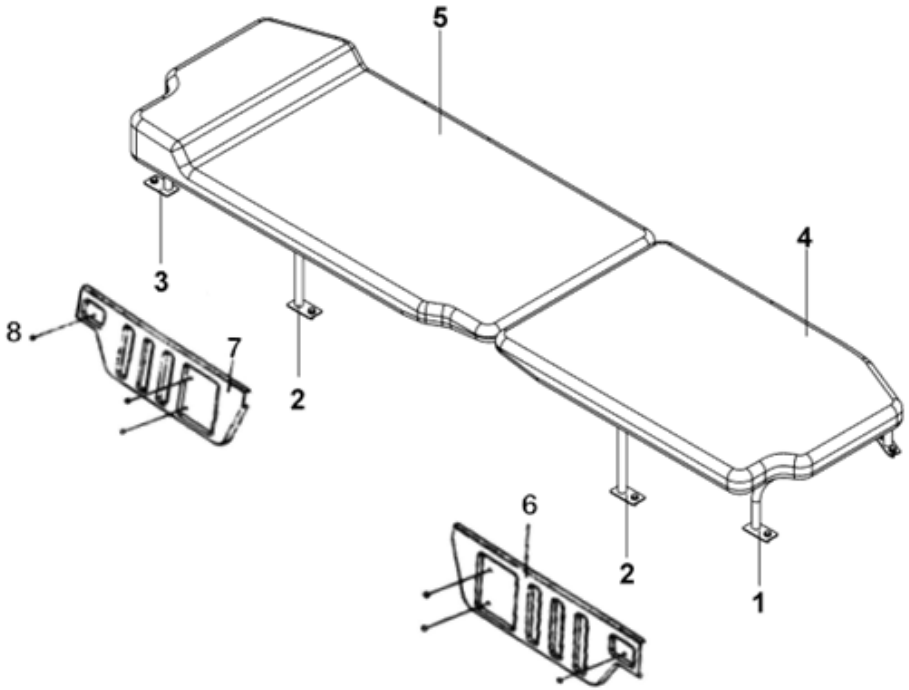


序号	零件名称	零件号	数量
1	191左支架总成-下卧铺	P22507600111	1
2	191中支架总成-下卧铺	P22507600113	2
3	191右支架总成-下卧铺	P22507600115	1
4	下卧铺总成左	P201W7600020-ZD	1
5	下卧铺总成右	P201W7600040-ZD	1
6	201左挡板-杂物盒总成(大鼓包)	P22507611011-D	1
7	201右挡板-杂物盒总成(大鼓包)	P22507611012-D	1
8	六角法兰面螺栓	Q1840616	6

内饰

P22505120080
单孔手控阀护罩(黑色)


P22505120060
变速杆护罩(黑色)

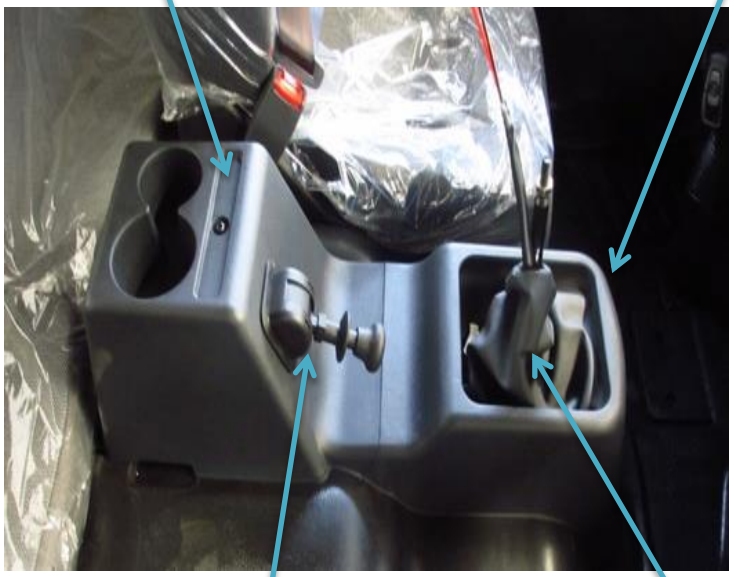

P22503560030
手制动阀-二孔


P22505102040-ZD
变速杆密封套

P22505120130
地垫(黑)

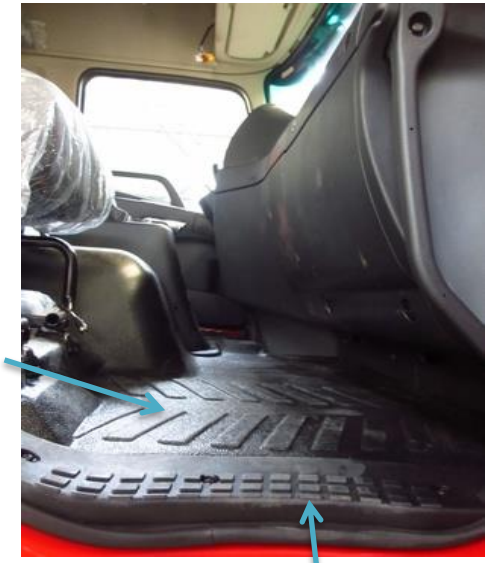


P24905120020
右门槛压条总成
压条

P24905120010
左门槛压条总成

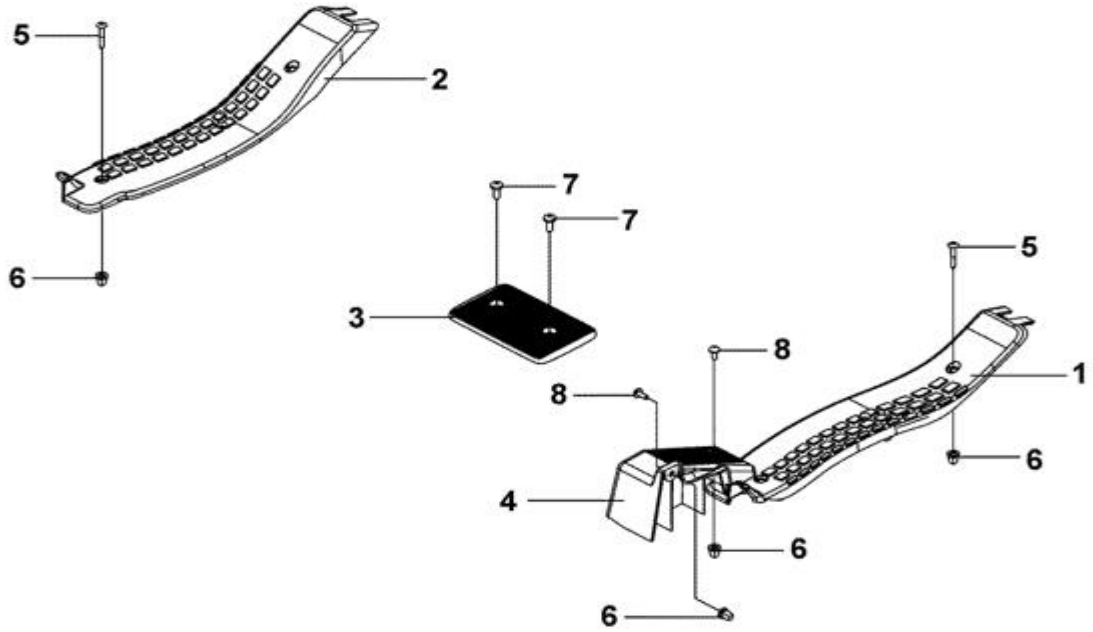


序号	零件名称	零件号	数量
1	左门槛压条总成	P24905120010	1
2	右门槛压条总成	P24905120020	1
3	脚跟垫	P24905120041	1
4	歇脚板总成	P24905120030	1
	堵盖-歇脚板	P24905120042	1
5	十字槽大半圆自攻螺钉	Q2704845	6
	平垫圈	Q40105	6
6	卡扣	P24905702902	8
7	六角法兰面螺栓	Q1840616	2
8	十字槽大半圆自攻螺钉	Q2706316	2

驾驶室底部隔热垫

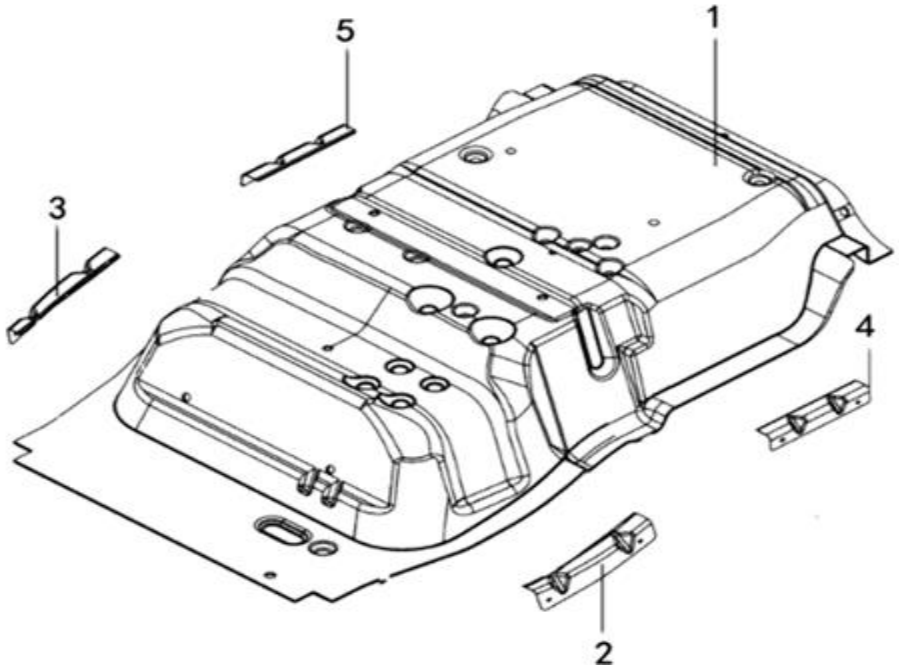

序号	零件名称	零件号	数量
1	191下隔热垫总成-鼓包	P2250511002O	1
2	左纵向支架-下隔热垫	P2250511004l	1
3	右纵向支架-下隔热垫	P2250511004Z	1
4	后固定板-下隔热垫	P2250511004S	1
5	后固定板-下隔热垫	P2250511004G	1
	锁止垫圈	81.90820.0340	28
	鼓包垫圈	51N-02017	6

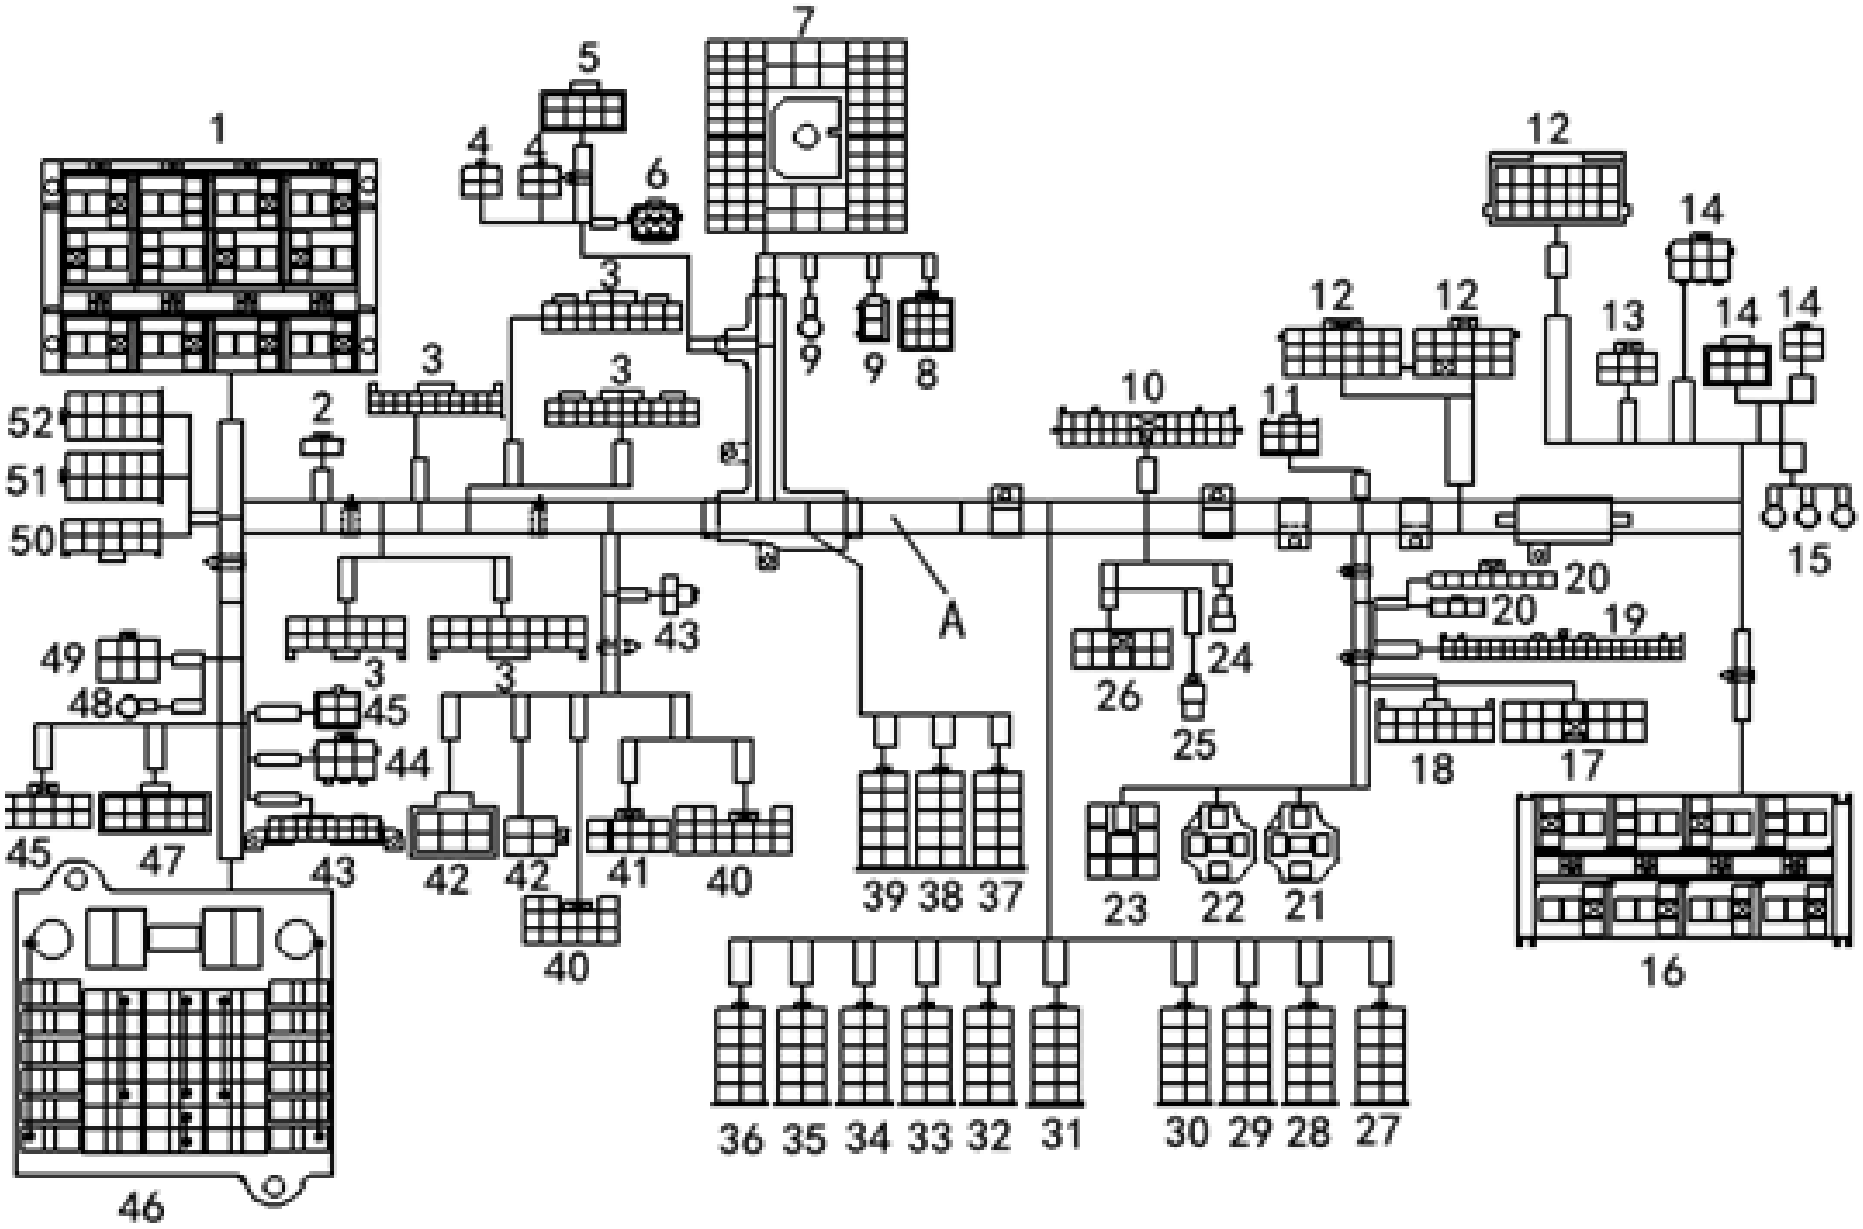
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
A

序号	零件名称	零件号
A	车身主线束总成	P2250372406RW13A-SZQ
1	接继电器座	
2	接离合器开关	
3	接组合仪表	
4	接二极管继电器	
5	接上地板线束	
6	接电子油门踏板	
7	接车架线束	
8	接前围线束	
9	接左前SMJ盒	
10	接行驶记录仪	
11	接空调暖风线束	
12	接ABS控制器	
13	接雨刮电机	
14	接右车门线束	
15	接地（搭铁）	
16	接继电器盒	
17	接雨刮间歇继电器	
18	接多功能蜂鸣器	
19	接远程排放管理终端	
20	接中控锁控制器	
21	接右转向闪光器	
22	接左转向闪光器	
23	接水寒宝继电器	
24	接点烟器	

序号	零件名称
25	接多媒体
26	接收放机
27	接停车取力开关
28	接DPF再生禁止开关
29	接DPF再生开关
30	接多功率省油开关
31	接后视镜加热开关
32	接电源开关
33	接远程油门开关
34	接轴差开关
35	接轮差开关
36	接取力开关
37	接ABS诊断开关
38	接喇叭转换开关
39	接危报开关
40	接组合开关
41	接点火锁
42	接蓄能电缆
43	接制动灯开关
44	接左后视镜
45	接左车门线束
46	接保险丝盒
47	接顶棚线束
48	接地（搭铁）
49	接左地板线束


50	接大灯调节开关
51	接后雾开关
52	接前雾开关



序号	图号	名称
1	P2250372406RW13A-SZQ	主线束
2	P2490372405O-H	左车门线束
3	P2490372405S-H	右车门线束
4	P2490372409O	门灯开关线束总成
5	P2250372406O	上地板线束
6	P2250370404O	顶棚线束
7	P2250372410O-SZQ	前围线束



保险

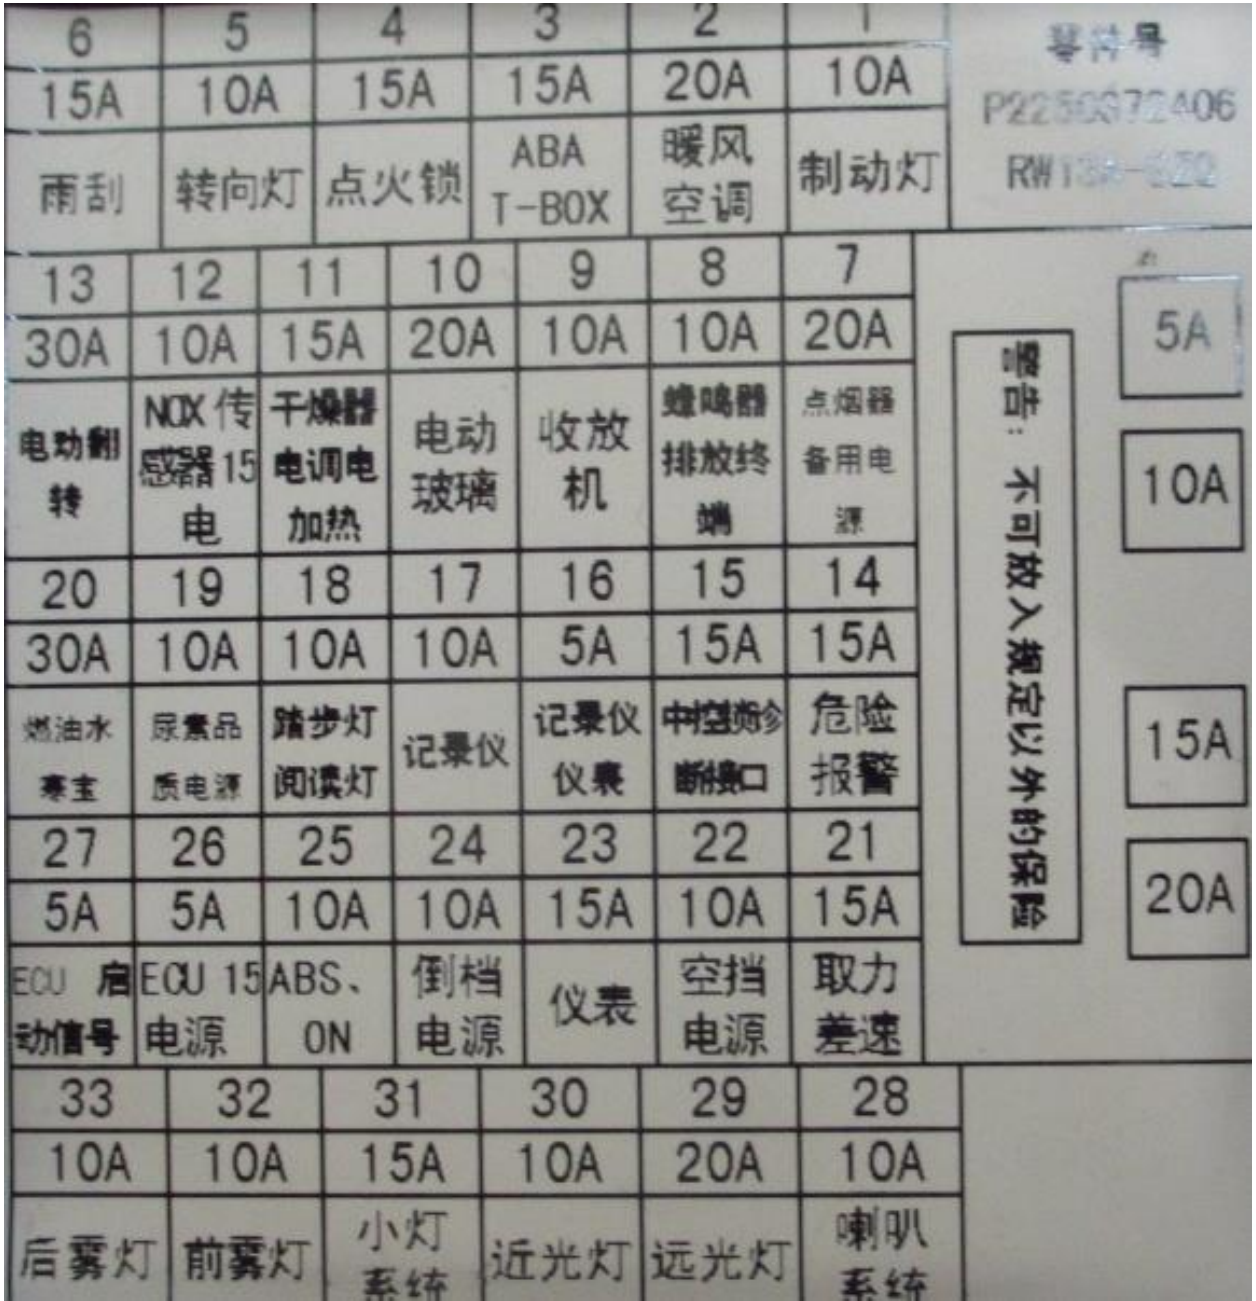
6 5 4 3 2 1
15A 10A 15A 15A 20A 10A
雨刮 转向灯 点火锁 ABA T-BOX 暖风空调 制动灯
13 12 11 10 9 8 7
30A 10A 15A 20A 10A 10A 20A
电动翻转 NOX传感器15电 干燥器电调电加热 电动玻璃 收放机 蜂鸣器排放终端 点烟器备用电源
20 19 18 17 16 15 14
30A 10A 10A 10A 5A 15A 15A
燃油水寒宝 尿素品质电源 踏步灯阅读灯 记录仪 记录仪仪表 中控诊断接口 危险报警
27 26 25 24 23 22 21
5A 5A 10A 10A 15A 10A 15A
ECU 启动信号 ECU 15电源 ABS、ON 倒档电源 仪表 空挡电源 取力差速
33 32 31 30 29 28
10A 10A 15A 10A 20A 10A
后雾灯 前雾灯 小灯系统 近光灯 远光灯 喇叭系统
警告：不可放入规定以外的保险
5A
10A
15A
20A



HP201G2830100-SQ-03
保险杠总成





HP201G2830100-SQ-02
油漆保险杠空壳








P200G4101010-SQ
左前组合大灯总成
P200G4101020-SQ
右前组合大灯总成



保险杠

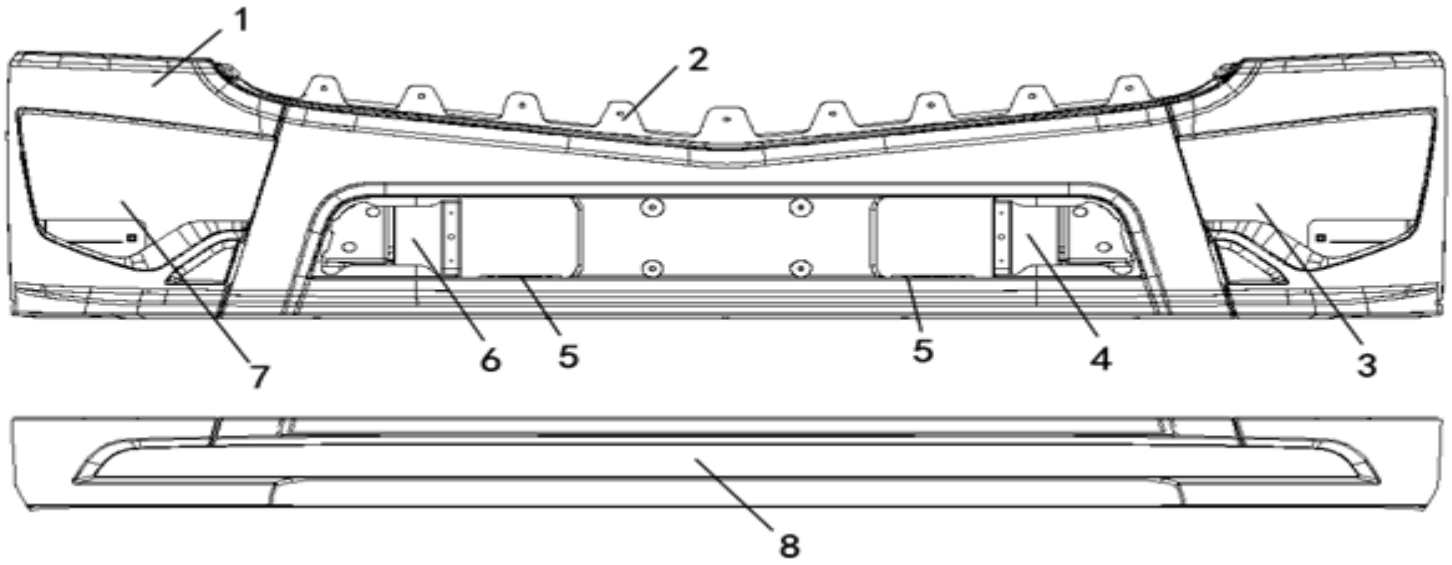


序号	零件名称	零件号	数量
	保险杠总成	HP201G2830100-SQ-03	1
1	油漆保险杠空壳	HP201G2830100-SQ-02	1
2	保险杠格栅	P201G2830018-ZD01	1
3	左前组合大灯总成	P200G4101010-SQ	1
4	保险杠左脱钩盖板	P201G8300016-ZD	1
5	保险杠踏步垫	P201G2830015-ZD	2
6	保险杠右脱钩盖板	P201G8300017-ZD	1
7	右前组合大灯总成	P200G4101020-SQ	1
8	保险杠副杠	DZ98149624020-YQ1	1

遮阳罩






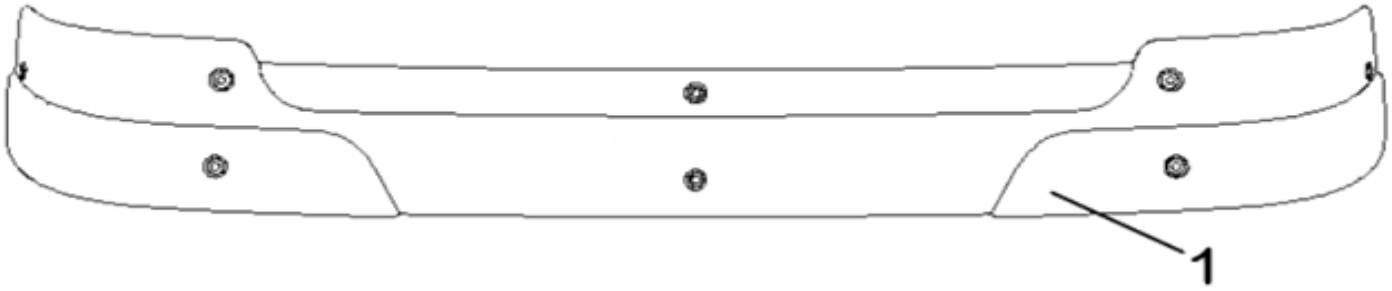


序号	零件名称	零件号	数量
1	遮阳罩总成	P201W5740021	1
	遮阳罩左支架	P201W5710022	1
	遮阳罩左中支架	P201W5710023	1
	遮阳罩中支架总成	P201W5710024	1
	遮阳罩中右支架	P201W5710025	1
	遮阳罩右支架	P201W5710025	1

制动踏板

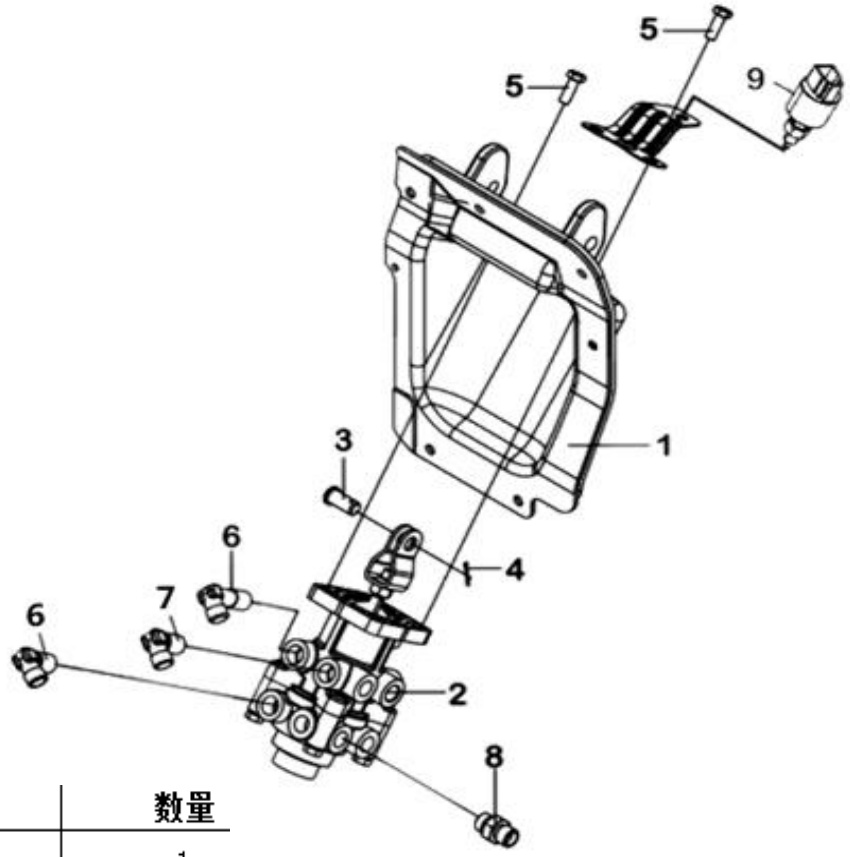


序号	零件名称	零件号	数量
1	制动踏板总成	P24903560004-BH	1
2	制动阀总成	3514010-90002	1
3	销轴-制动阀推杆叉	Q510B01020	1
4	开口销	Q500B0214	1
5	六角法兰面螺栓	Q1840820	4
6	三通接头	RQ83416N6CGQ	2
7	弯通接头	RQ83216N4	1
8	直通接头	RQ83116N6	1
9	制动灯开关	37M-50410-C0100	1

离合踏板总成

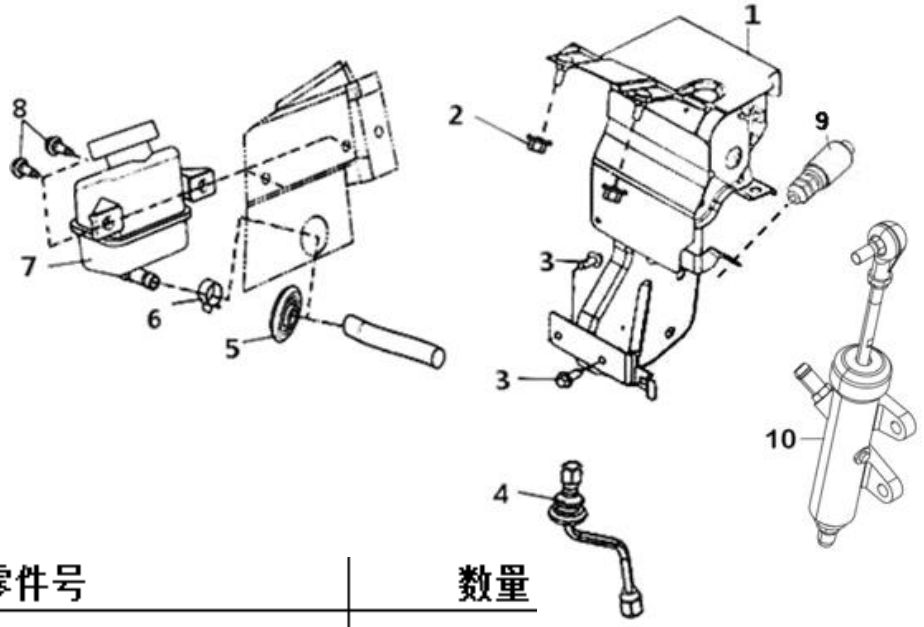

序号	零件名称	零件号	数量
1	离合器踏板总成	P24901600101	1
2	六角法兰面螺母	Q31208	2
3	六角法兰面螺栓	Q1840820	1
4	前油管总成－离合器总泵至分泵	P24901600030-ZD	1
	离合器油管支架	P24901606035-ZD	1
5	防尘罩	1606027-C0100	1
6	双钢丝卡箍	Q67220	1
7	储油筒总成	P24901600010	1
8	六角法兰面螺栓	Q1840620	2
9	离合开关	37M-50420-C0100	1
10	离合器总泵	1604010-C0100	1

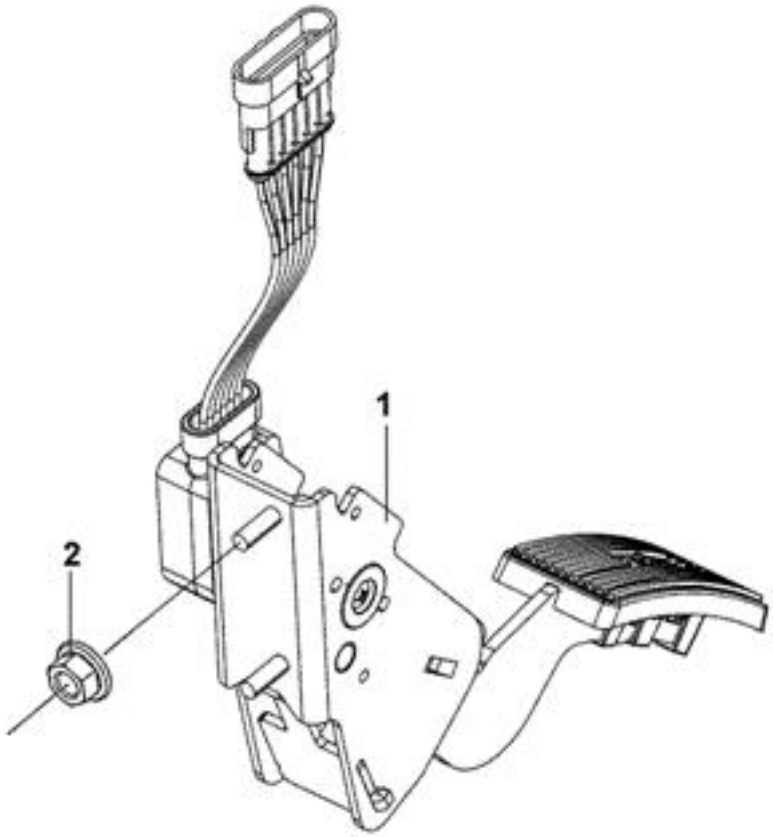

序号	零件名称	零件号	数量
1	电子油门踏板	P2490118O030-WC	1
2	六角法兰面螺母	Q40208	2





P24901180030-WC电子油门踏板



P24908403420


左二级踏步

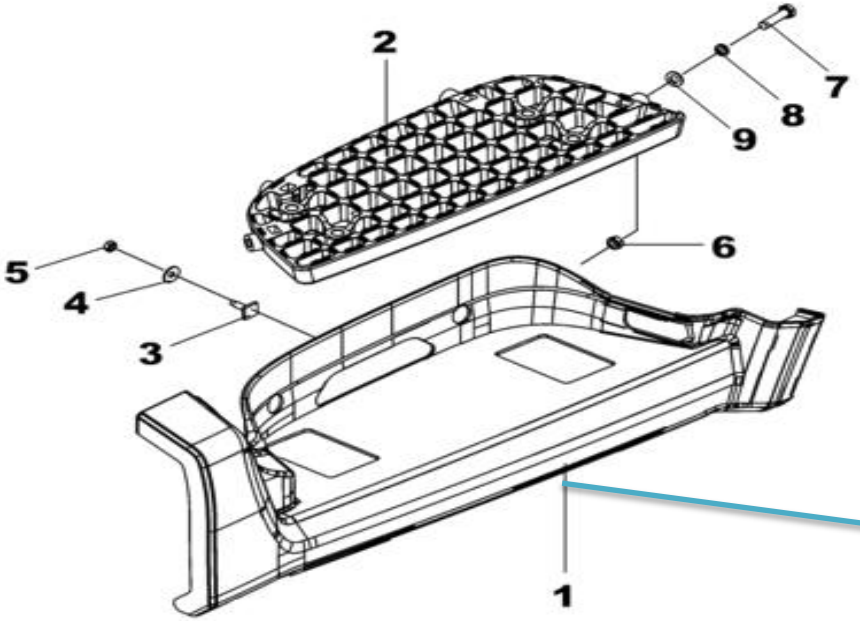

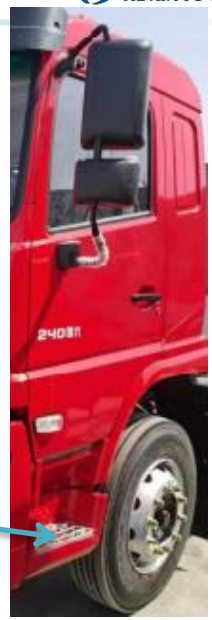

序号	零件名称	零件号	数量
1	201左上踏步护罩-已油漆	P201G8430032-YQ1	1
2	’左二级踏步	P24908403420	1
3	螺栓-轮罩	GB6*30	3
4	平垫圈	Q40206	3
5	六角法兰面螺母	Q32006	3
6	六角螺母	Q340B08	4
7	六角头螺栓	Q150B0830	4
8	弹簧垫圈	Q40308	4
9	平垫圈	Q40208	4


P24908403421
右二级踏步

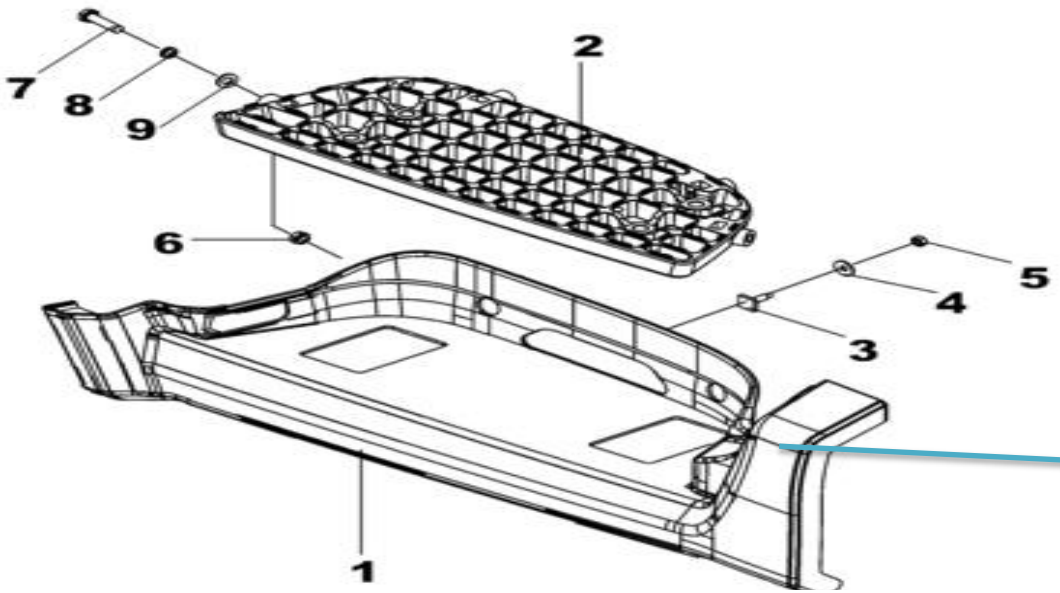




序号	零件名称	零件号	数量
1	201右上踏步护罩-已油漆	P201G8430041-ZD-YQ1	1
2	右二级踏步	P24908403421	1
3	螺栓-轮罩	GB6*30	3
4	平垫圈	Q40206	3
5	六角法兰面螺母	Q32006	3
6	六角螺母	Q340B08	4
7	六角头螺栓	Q150B0830	4
8	弹簧垫圈	Q40308	4
9	平垫圈	Q40208	4

雨刮

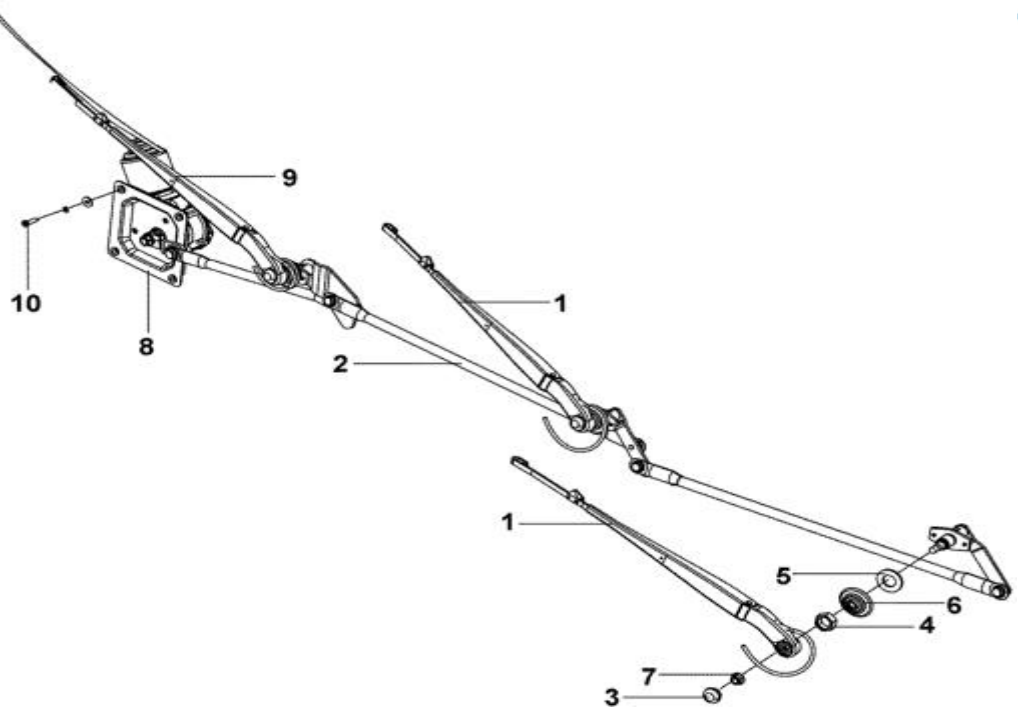


序号	零件名称	零件号	数量
1	左侧刮臂及刮刷总成	P22505250030	2
2	雨刮传动机构总成（含3-7）	P22505250050	1
3	雨刮摇臂轴端盖	5205041-C0100	3
4	大螺母-雨刮连动杆总成	5205042-C0100	3
5	平垫圈-雨刮连动杆总成	5205043-C0100	3
6	密封套-雨刮连动杆总成	5205044-C0100	3
7	小螺母-雨刮连动杆总成	5205045-C0100	3
8	刮水器总成-带电机	P22505250010	1
9	右侧刮臂及刮刷总成	P22505250040	1
10	六角法兰面螺栓	Q1840616	4
	平垫圈	Q40206	4

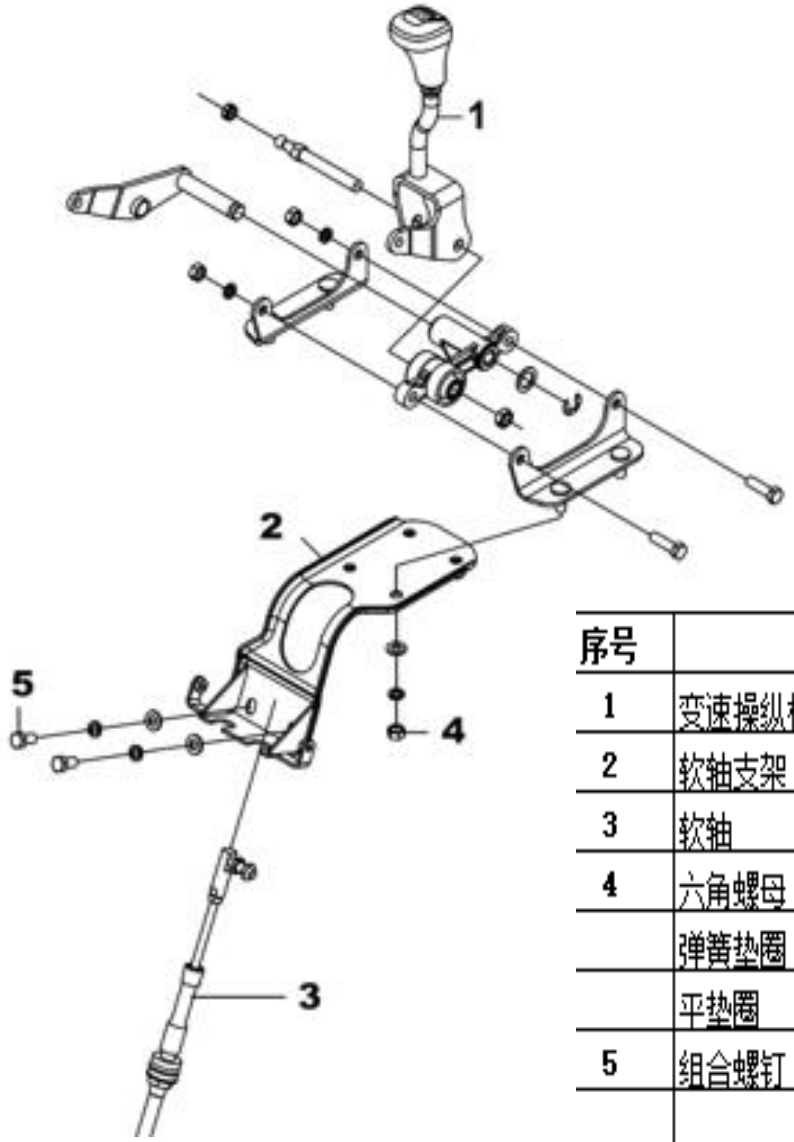


变速操纵机构　软轴

序号	零件名称	零件号	数量
1	变速操纵杆及支座总成	P22501703025	1
2	软轴支架	P22501703050	1
3	软轴	P22501703060/70-H270-3350/3350	2
4	六角螺母	Q340B10	4
	弹簧垫圈	Q40310	4
	平垫圈	Q40110	4
5	组合螺钉	Q1461025	2
	高低档进气管	P24901703851-JL	1

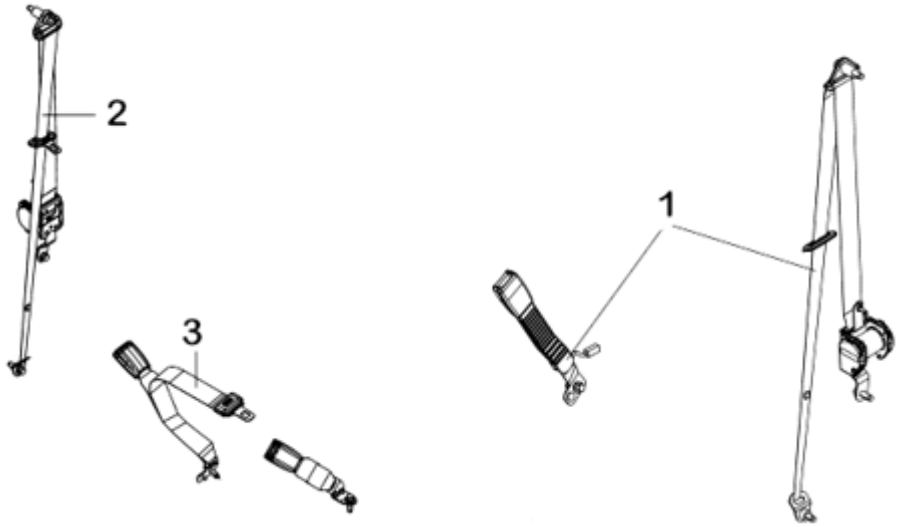

序号	零件名称	零件号	数量
1	安全带总成-司机	P24905810010	1
2	安全带总成-乘客	P24905810030	1
3	中间座椅安全带总成	82N48-09020	1

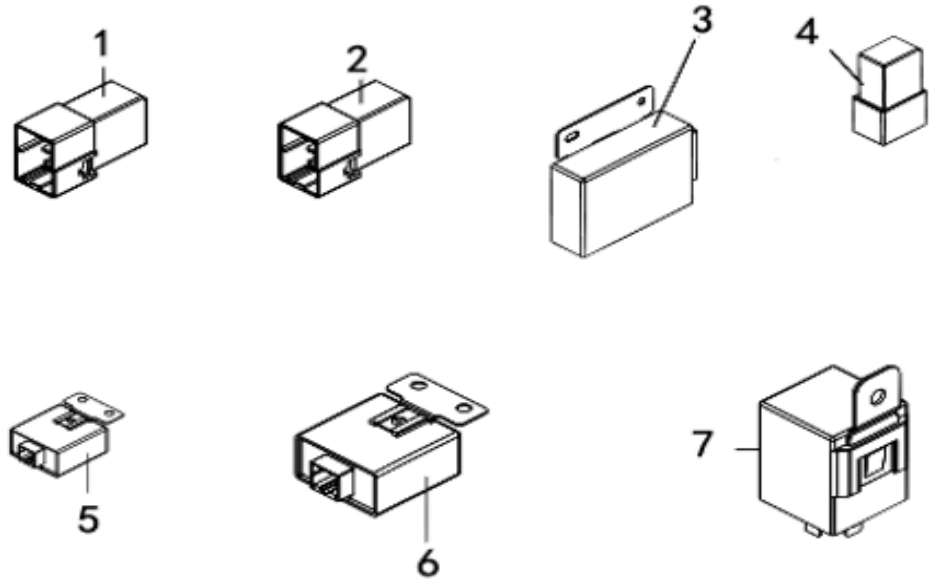

序号	零件名称	零件号	数量
1	四爪继电器	37M-35090-C0100	14
2	五爪继电器	37M-35095-C0100	2
3	雨刮间歇继电器	37M-35020-C0100	1
4	反向二极管继电器	37M-35090-C0101	1
5	水寒宝	HP2403710080	1
6	多功能蜂鸣器	3819M-010-C0100	1
7	闪光器	3735M-010-C0100	2


陕汽L5000V 高顶 驾驶室

P201W5740021
遮阳罩总成
（本体一致，
支架有区别）



S201G8220101-SQ
后视镜合件总成
（平顶与高顶通用）




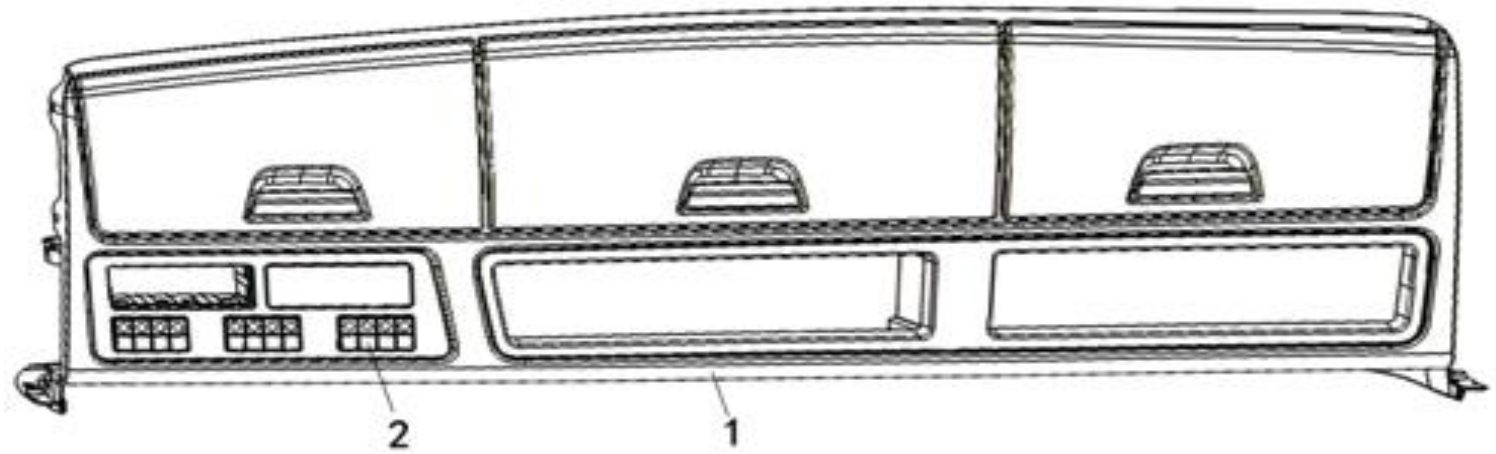

3750071-T7200
翘板开关堵盖

P201W5315010
高架箱总成



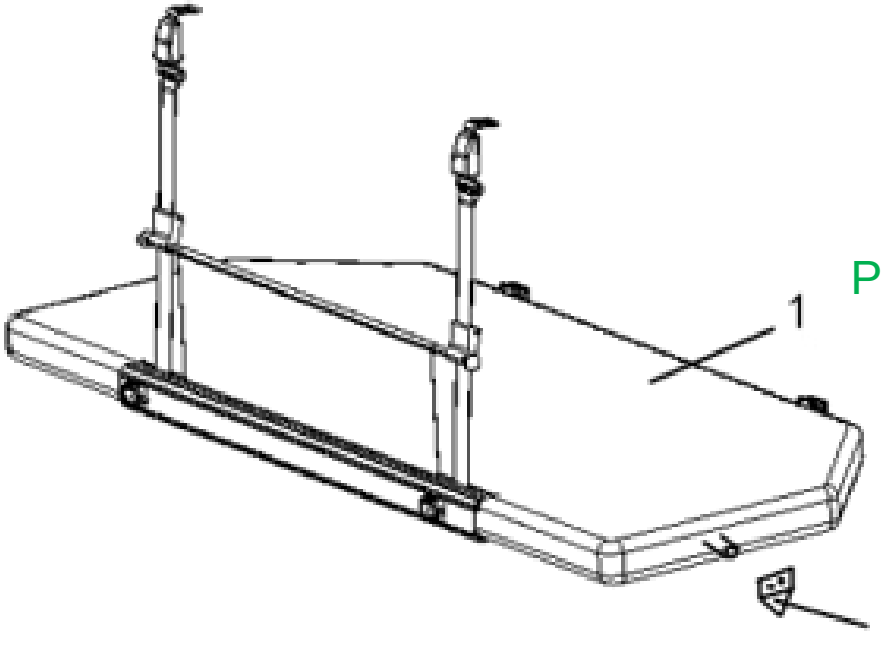

P201W7010020-ZD
高顶上卧铺总成

7600065-C6151
卧铺托架

L5000经典版驾驶室相关的拆分件在不断地升级中，本文档中没有标注的零部件，请查询陕汽EPC系统。

